

MSP 221



用户手册

- 文件编号：RGB-RD-UM-M221 C001
- 版本：V1.1

MSP 221·用户手册

首先感谢您选购我们的产品！

为了让您迅速掌握如何使用这款 EDID&HDCP 管理器，我们为您送上了详细的产品使用手册。您可以在使用 EDID&HDCP 管理器之前阅读产品介绍以及使用方法，请仔细阅读我们所提供给您所有信息，以便于您正确地使用我们的产品。

版权

©2012 所有版权归厦门视诚科技有限公司所有。

所有版权为 RGBLINK 所有，此文本都由厦门视诚科技公司独立完成，未经允许，不得拷贝，复制或翻译。

注意

RGBlink 本手册提供了“按原样”提供，且不作任何形式的保证，无论是明示的还是暗示的，包括但不限于暗示保修或适销性和特定用途适用性的担保。RGBlink 可能改进或更新产品版本或修改程序，用户手册修改新版本将不会另行通知。

该版本可能包含技术不确或排版错误。如有更改，将会定期会新版本上修改并发布。

声明

该设备经过严格测试，符合电子类数码设备的标准，根据 FCC 第 15 部分的规定，这些限制是为了合理地防止设备在商业环境中操作时的有害干扰。如果没有安装和使用规定的指导手册，该设备的产生、使用和放射无线电频率，可能会对无线电通讯造成有害干扰。闲杂人员若擅自操作造成伤害，将自行负责！

担保与赔偿

视诚提供了作为法定保障条款组成部分，与完善生产相关的保证书。收到产品后，买家必须立即检查产品，如在运输途中或因材料和制造故障而导致的受损，请以投诉的书面方式通知视诚。

保证期间的日期开始转移风险，在特殊的系统和软件调试期间，最迟30天内转移风险。收到合理通告，视诚可以修复故障或在适当的时期提供自己的自主判断的解决方案。如果此措施不可行或失败，买家可以要求降价或取消合同。其他所有的索赔，尤其那些关于视诚软件操作及提供的服务的直接或间接损

害，作为系统或独立服务的一部分，将被视为无效损害，归因于书面担保缺乏性能，视为意图不明或有重大过失。

如果买家或第三方收到货物后自行修改变更，或使用不当，尤其是授权的系统操作不当，风险转移后，产品收到非合同中允许的影响，买家的索赔将视为无效。由于买家提供的程序设计或电子电路图如接口而产生的系统故障不包含在担保范围内。正常磨损和维护不在视诚提供的担保中。

买家必须遵照本手册指定的环境条件和维修维护条例。

商标

本手册中提到的商标和产品名可能是有商标权，持有者已注册的商标权或版权。本手册中提到的所有的商标和产品充当注释或例子，不用作产品或厂商的广告。

公司地址

视诚RGBlink® 厦门视诚科技有限公司

总部 地址：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601~608

深圳办事处：深圳市南山区西丽镇沙河西路百旺研发大厦 1 座 11 楼

北京办事处：北京市朝阳区望京东路 1 号中轻大厦 2702 室

上海办事处：上海市钦江路 88 号东 2 楼

- 电话：+86-592-5771197
- 传真：+86-592-5771202
- 客服热线：4008-592-315
- 网站：
 - ~ <http://www.rgblink.com>
 - ~ <http://www.rgblink.cn>
- E-mail: sales@rgblink.com

安全操作概要

安全操作概要只针对操作人员。

请勿开盖

本产品无客户自我操作服务，拆盖可能会有暴露危险的电压，为防止人身事故的发生，请勿自行解开上盖板。

正确使用电源

本产品通常不支持高于 230 伏的电源导体，包括地接导体。为了更安全操作，建议使用地接的方式。

正确接地

本产品通过接地导体或电源线接地。为了避免电流冲击，在连接产品输入或输出端前请将电源线插入接有电线的插座。电源线中接地导体的保护性接地在安全操作中是必不可少的。

使用适当的电源线

产品只能使用指定的电源线和接口。并且只能在电源线状态良好的情况下使用。改变指定的电源线和接口需找合格的技术人员。

使用适当的保险丝

避免火灾！在额定电压电流的情况下，只能使用相同类型的保险丝。替换指定的保险丝请找合格的技术人员。

远离易燃易爆危险物品

远离易燃易爆物品，不要在易爆的环境下操作本产品！

本手册的术语和设备标识



警告

严格按照操作程序、条件、声明、说明书等操作，否则将导致操作人员受伤或死亡！

Note

严格按照操作程序，条件或声明等操作！



注意

带感叹号的等边三角形区域是提醒用户存在重要的操作，维修说明附在设备说明书中。

修订记录

下表列出了修改MSP 221用户手册的版本记录。

版本	时间	ECO#	描述	负责人
V1.0	2014-02-14	0000#	发布	Vira
V1.1	2018-05-30	0001#	修改操作说明及上位机使用	Rainbow

目 录

目 录.....	8
1. 简介.....	10
篇章结构.....	11
如何使用手册.....	12
术语和定义.....	13
系统概述.....	17
应用问题.....	18
2. 硬件介绍.....	19
本章节.....	19
输入及其它接口.....	20
3: VGA 输入接口.....	20
4: HDMI 输入接口.....	20
1: 电源接口.....	20
6: USB 接口.....	20
2.5: 指示灯.....	错误! 未定义书签。
输出接口.....	21
1: DVI 输出接口.....	21
2: VGA 输出接口.....	21
3. 操作说明.....	22

运用程序区.....	22
操作说明.....	22
4. 背板描述.....	25
功能描述框.....	25
输入输出分辨率.....	25
5. 通信软件的控制指南.....	26
运行软件.....	26
使用.....	27
Read EDID.....	27
Write EDID.....	28
版本.....	28
【视频处理器】选项.....	28
管理员.....	29
帮助.....	31
A. 规格.....	33
B. 联系信息.....	35

1. 简介

这一章主要是指导用户如何使用MSP 221，内容包括：

- 篇章结构
- 如何使用手册
- 术语和定义
- 系统概述
- 应用问题

1.简介

篇章结构

篇章结构

接下来的章节为用户提供MSP 221各方面的操作说明：

第1章 [简介](#)

第2章 [硬件介绍](#)

第3章 [操作说明](#)

第4章 [背板描述](#)

第5章 [通信软件的控制指南](#)

附件A [规格](#)

附件B [联系信息](#)

1.简介

如何使用手册

如何使用手册

以下是一些可以帮您提高使用PDF版本用户手册效率重要的技巧。

导航

使用 Acrobat Reader 的“书签”定位到所要的位置，所有章节文件都具有相同的可用于即时定位的书签结构，请注意：



- 章节中提供了广泛的超链接。
- 运用Acrobat的“返回到上一个浏览”及“回到下一个浏览”按钮来跟踪您的定位途径。



- 运用“上一页”和“下一页”按钮，跳到当前页的上一页或者下一页。
- 运用 Acrobat 的广泛的搜索功能,如“查找”工具,“搜索索引”工具，按照要求进行全面的搜索。

目录表和索引

使用目录书签来定位到您所需的主题。点击任何一项，可以即时跳到该段落。您还可以使用索引跳到章节中特定主题。每一索引页码均为一个超链接。

如果您有任何关于如何安装或操作MSP 221问题,请咨询我司技术人员。我司的联系方式，请参阅附录B，31页，“联系信息”。

1.简介

如何使用手册

术语和定义

以下术语和定义,用于整个手册:

- **“ASCII码”** 美国信息交换标准代码。7位编码字符,用于数据处理系统,数据通信系统和相关设备之间交换的信息(包括奇偶校验8位)组成的标准代码。ASCII字符集包含控制字符和图形字符。
- **“Aspect ratio” 宽高比:** 水平维度的关系,以图像的垂直尺寸。在观看屏幕,标准电视是4:3或1.33:1;高清晰度电视是16:9或1.78:1。有时“:1”是隐性的,使得电视=1.33和HDTV=1.78。
- **“AV影音”** 视听或音频视频。
- **“Background”** 为背景信号输入,作为底层的图层的显示。当没有外部信号输入时,背景图层默认为黑色;本手册的**背景**一词都用缩写**“BG”**来替代。
- **“Baudrate”波特率:** JME的博多,博多电报码的发明者的名字命名。每秒电气振荡,称为波特率。传输速率为每秒位数(bps)。
- **“黑场”:** 没有视频内容的视频波形。它包括垂直同步,水平同步和色度的突发信息。黑场是用来同步视频设备的视频输出对齐。一个信号通常是用于建立一个完整的视频系统或设施。有时它被称为帧同步。
- **“BNC”** 电缆连接器,由一个圆柱形的公形连接器,一个锁扣式样的母形接口组成一对连接。无需工具即可完成连接。
- **“亮度”** 通常是指不考虑颜色的屏幕上产生的视频光的数量或强度。有时被称为**“黑电平”**。
- **“CAT-5”** 5类线。网络布线的标准,四个非屏蔽双绞线RJ-45连接终止的铜线组成。CAT-5电缆支持的数据传输速率高达100Mbps。CAT-5是基于EIA/TIA568商业大楼电信布线标准。
- **“彩条”** 彩条的几个基本颜色(白色,黄色,青色,绿色,洋红色,红色,蓝色和黑色)作为系统校准和测试的参考测试标准图案。
- **“色同步”** 在彩色电视系统,位于负载波上的复合视频信号的后沿。这作为一种颜色的同步信号,建立色度信号的频率和相位参考。色同步对于NTSC和PAL制式分别是4.43兆赫和3.58兆赫。
- **“色温”** 色彩质量,在开氏度(K)表示,一个6源。色温越高,更蓝的光。温度越低,光线越红。A/V行业的基准色温5000°K,6500°K和9000°K的。
- **“对比度”** 分成比例的高光输出水平低的光输出水平。从理论上讲,电视系统的对比度应至少100:1,如果不是300:1。在显示中,也有一些局限性。在CRT,从相邻的元素,每个元素的污染面积。室内的环境光污染从CRT发出的光。控制良好的观看条件应产生一个实际的对比度为30:1至50:1。
- **“DVI” 数字视频接口:** 它是由DDWG推出的接口标准,分为两种不同的接口,一个是**DVI-D**,只能收发数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,另外一种则是**DVI-I**,可同时兼容模拟和数字信号,29个针脚。
- **“EDID”** 扩展显示识别数据,EDID是一个数据结构,用于通信的视频显示信息,包括原始分辨率和垂直间隔刷新速率的要求。源设备将输出根据所检测到的EDID数据,显示的最佳视频格式,确保正确的视频图像质量。这种通讯发生在DDC上-显示数据通道。
- **“Ethernet”** 以太网和其他局域网技术用于连接的计算机,打印机,工作

1.简介

术语和定义

站，终端，服务器等在同一建筑物或校园。以太网双绞线和对速度在10Mbps开始同轴电缆。对于局域网互联，以太网是反映最低的两个层的OSI参考模型的物理链路和数据链路协议。

- **“帧”** 一个完整的画面是一帧，隔行扫描的视频，一帧由两场组成。
- **“伽玛”** 表示图像输出值与输入值关系的斜线，指印刷技术或图像处理上，输入值和显示器输出时的亮度之间的关系，其影响原稿上高光到暗调之间色调的分布。
- **“DP” 高清晰度多媒体接口：**主要用于消费类电子产品的一个接口，无压缩高清视频传输，多达8个通道的音频信号，控制信号通过一根电缆。DP是事实上的标准（HDTV）显示器，蓝光光盘播放机，和其他的HDTV电子。在2003年推出的DP规范经历了多次修改。
- **“高清SDI”** SDI的SMPTE-292M规定的高清晰度版本。这个信号标准传输音频和视频与10位深度和4: 2: 2颜色量化与1.485Gbit/秒的数据传输速率在一个单一的同轴电缆。存在多个视频分辨率包括1280x720逐行和隔行扫描的分辨率为1920x1080。多达32个音频信号进行辅助数据。
- **“JPGE”（联合图像专家组）**常用方法使用一个不显眼的余弦传递函数的摄影图像的有损压缩。压缩程度可以调节，使可选择的存储大小和图像质量之间的权衡。JPGE通常达到10: 1压缩感知的图像质量损失不大，产生块效应。
- **“MPEG”（运动图像专家组）**根据国际标准组织的主持下的标准委员会工作的算法标准，使数字压缩，存储和传输的图像信息，如运动的视频，CD质量的音频，并在CD-ROM的宽带控制数据移动。MPEG算法提供视频图像的帧压缩，并能有一个有效的100: 1到200: 1的压缩率。
- **“NTSC”制式：**在北美和世界其他一些地区的国家电视标准委员会在20世纪50年代创建的彩色视频标准。颜色信号，必须用黑色和白色的电视机兼容。NTSC制式采用的隔行扫描视频信号，525行的分辨率和刷新率为每秒60场。每帧由262.5行，每行的两个领域，在每秒30帧的有效速度运行。
- **“PAL”制式：**相备用线路。一个电视的标准颜色载波的相位是由线到线交替。这需要颜色的水平相位关系，返回到参考点的四个完整的图片（8场）。这交替有助于抵消相位误差。处于这个原因，色调控制，不需要在PAL电视。PAL制式，在许多的传动形式，广泛使用在西欧，澳洲，非洲，中东，和密克罗尼西亚。PAL使用625线，50场（25fps）的复合色传输系统。
- **“Operator”**指的是使用设备的操作人员。
- **“PIP”**即是指画中画，它是一个画面在另一个背景影像上的一种屏幕设置（其特性为缩小尺寸）--或是别的画中画。画中画可以通过程序进行缩放、镶边、设置阴影及混合。另外，画中画还可以相互重叠，这取决于它们的视觉优先级。
- **“极性”**正和负的方向的一个信号。极性通常指的方向或参考（如正同步极性意味着同步时出现的信号是上升沿的方向）的电平。
- **“RJ-45”**一个类似于电话连接器，最多可容纳八根电线的接头，用于连接以太网设备。
- **“RS-232”** RS-232是美国电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写，232为标识号。
- **“Saturation” 饱和度（纯度）**可定义为彩度除以明度，与彩度同样表

1.简介

术语和定义

征彩色偏离同亮度灰色的程度。注意与彩度完全不是同一个概念。但由于其代表的意义与彩度相同，所以才会出现视彩度与饱和度为同一概念的情况。饱和度是指色彩的鲜艳程度，也称为色彩的纯度。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分（灰色）的比例。含色成分越大，饱和度越大；消色成分越大，饱和度越小。

- **“Scaling”** 视频或计算机图形信号采用图形优化算法，在标准分辨率之间进行缩放或者在一定的标准分辨率下，设定一定的步长进行像素缩放的操作。
- **“SDI”** SDI接口是数字串行接口（serial digital interface）的首字母缩写。串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于串行数字信号的数据率很高，在传送前必须经过处理。
- **“Seamless Switching” 无缝切换：**指信号源切换之间没有任何的延时，或者任何的闪烁或者黑屏。
- **“SMPTE”** (The Society of Motion Picture and Television Engineers)电影和电视工程师协会。
- **“S-video”** S端子也是非常常见的端子，其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格，S指的是“Separate”分离，它将亮度和色度分离传输，避免了混合视频信号传输时亮度和色度的相互干扰。
- **“Sync” 同步：**是一个将两个信号输出系统（如硬盘录音机和一个MIDI音序器或录像机）进行锁定并进行等位播放的过程。在触发同步方式下，录音机在接收到一个规定的触发信号后即开始播放。开始播放后，放音速度则由录音机内部的时钟进行控制而不受外部触发信号速度的控制。另外一些功能更为强大的同步方式则可以利用同步信号控制播放的快慢。
- **“TCP/IP”** 为传输控制协议/因特网互联协议，又叫网络通讯协议，这个协议是Internet最基本的协议，Internet国际互联网络的基础，简单地说，就是由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成的。TCP/IP定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。TCP/IP是一个四层的分层体系结构。高层为传输控制协议，它负责聚集信息或把文件拆分成更小的包。低层是网际协议，它处理每个包的地址部分，使这些包正确的到达目的地。
- **“USB”** 通用串行总线，而其中文简称为“通串线”是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
- **“VESA”** 视频电子标准协会：是由代表来自世界各地的，享有投票权利的140多家成员公司的董事会领导的非盈利国际组织，总部设立于加利福尼亚州的Milpitas,自1989年创立以来，一直致力于制订并推广显示相关标准。
- **“VGA”** 是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准，具有分辨率高，显示速率快，颜色丰富等优点，在彩色显示器领域得到了广泛的应用。

1.简介

术语和定义

- “YCrCb” 用来描述隔行扫描分量视频的色彩空间。
- “YPbPr” 用来描述为逐行（非交错式）分量视频的色彩空间。

1.简介

系统概述

系统概述

MSP 221 是一款高性能、高稳定性、高清晰的 EDID&HDCP 管理器，支持 1 路 HDMI 和 1 路 VGA 输入，以及 1 路 DVI（兼容 HDMI）和 1 路 VGA 输出。当输入 HDMI 或 VGA 信号时，设备无需供电。自动识别 EDID，并支持从 USB 口读取 EDID 文件，以及 EDID 多文件的复制输入功能。


产品支持 2560×816 的分辨率输出。结构小巧，便于安放，操作简单，即插即用。

1.简介

应用问题

应用问题

在视诚，我们提供独特的技术解决方案。如果在应用中遇到问题，或者需要了解进一步的信息以及对应用问题的更详细的讨论，我们的客服工程师将很高兴为您提供所需的支持。参照附录 B，有详细的联系信息。

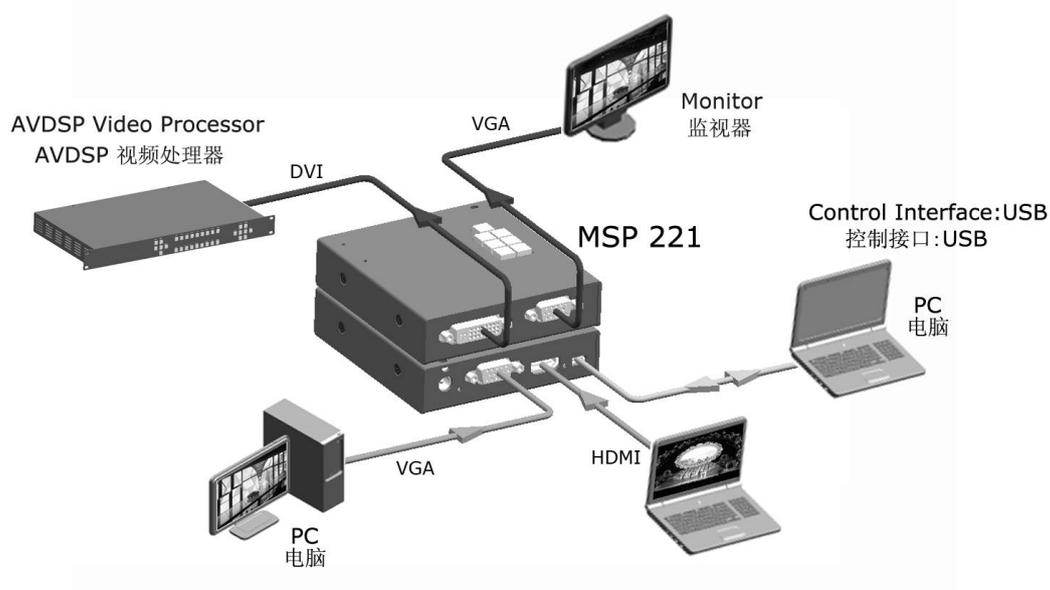

2. 硬件介绍

本章节

本章主要提供MSP 221的详细硬件介绍，讨论的主题如下：


- 输入及其它接口
- 输出接口

2.硬件介绍

输入及其它接口

输入及其它接口

下图为 MSP 221 专业接口：

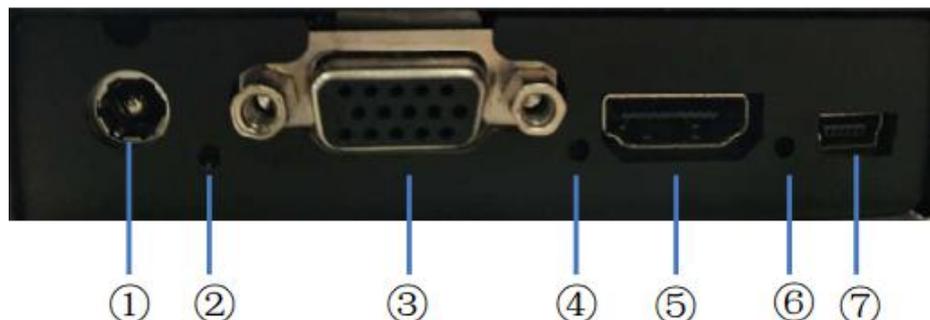

①：电源接口

本设备使用标准 12V/3A 电源。

②④⑥：指示灯

当设备内部有电源供电时，电源旁的 LED 指示灯 2 灯亮；

当 HDMI 输入接口有信号接入，HDMI 接口旁的 LED 指示灯 4 灯亮。

当 USB 接口接到上位机软件时，USB 接口旁的 LED 指示灯 6 灯亮。

③：VGA 输入接口

VGA 输入接口。可接来自高清播放器、DVD、计算机等的视频信号。

⑤：HDMI 输入接口

HDMI 输入接口。可接来自高清播放器、DVD、计算机、机顶盒、硬盘等的视频信号。

⑦：USB 接口

USB 接口，主要用于上位机软件控制和设备升级。

2.硬件介绍

输出接口

输出接口

包含 1 个 DVI 接口和 1 个 VGA 接口，如图所示：



①：DVI 输出接口

DVI 输出接口，输出信号为 HDMI 或 DVI 视频信号，可接 DVI 显示接口的显示器、LED 大屏幕控制卡等具有标准 DVI 接口的设备。（此接口不建议热拔插）


②：VGA 输出接口

VGA 输出接口，可接带有 VGA 接口的显示器，投影仪等显示设备进行信号图像输出或监看。

3. 操作说明

运用程序区

运用程序区如下：

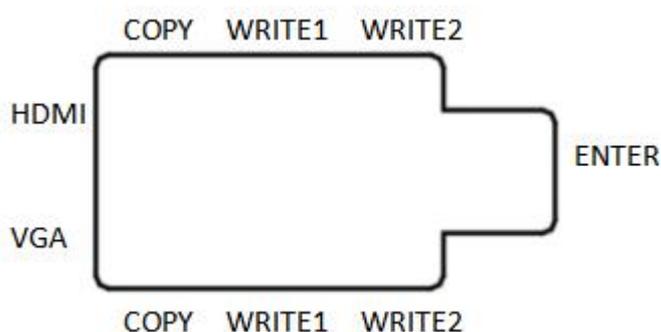

操作说明

开机按键灯显示

MSP 221 上电后，按键灯从左到右轮流显示，显示完成后 7 个指示灯常灭；

EDID 复制

MSP 221 可直接从本地端复制其他设备 HDMI,DVI,VGA 口的 EDID，具体操作方式如下：

1. HDMI/DVI EDID 复制


(1) 以 RMS 8424 为例，用户如需复制 RMS 8424 DVI 输入口 EDID（RMS 8424 默认 EDID 为：Mstar Demo），用一根 DVI 线连接 MSP 221 DVI 输出口与 RMS 8424 DVI 输入口。

(2) 连接完设备，按 HDMI 旁的<COPY>+<ENTER>按键，复制成功后设备会响铃三到四声，完成操作后设备如只长鸣一声，则说明 EDID 复制失败,需重新操作。



(3) 复制到的 EDID 将自动保存到 HDMI <WRITE1>中，<WRITE2>的 EDID 不受影响，用户可通过 MSP 221 上位机查看复制到的 EDID 内容。HDMI EDID 复制亦然。

注意：HDMI <WRITE1>出厂默认 EDID 为 RGBDVI，HDMI <WRITE2>出厂默认 EDID 为 RGBHDMI。通过本地端复制的 HDMI/DVI EDID 只能保存到 HDMI <WRITE1>中。

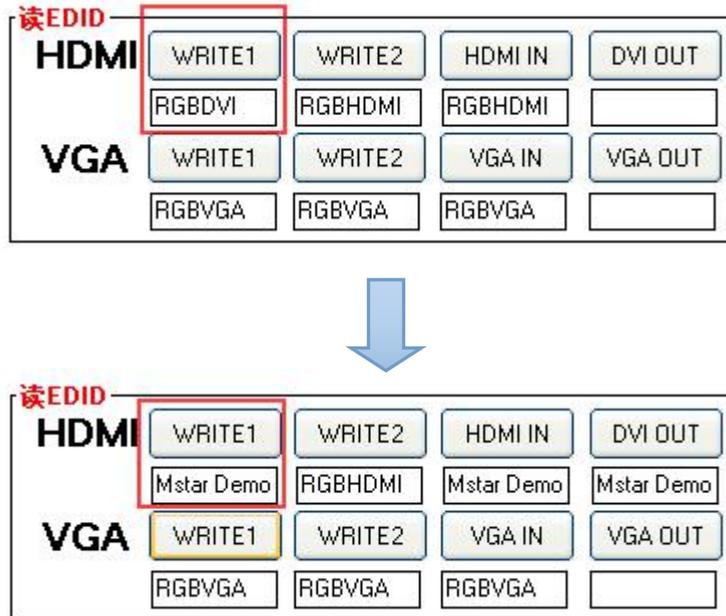

2. VGA EDID 复制


(1) 以三星 S22B310 显示器 EDID 复制为例，用户如需复制三星 S22B310 显示器 VGA 口的 EDID,以一根 VGA 线连接三星显示器的 VGA 口与 MSP 221 VGA 输出口;

(2) 连接完设备，按 VGA 旁的<COPY>+<ENTER>按键，复制成功后设备会响铃三到四声，完成操作后设备如只长鸣一声，则说明 EDID 复制失败,需重新操作。



(3) 复制到的 EDID 将自动保存到 VGA <WRITE1>中，<WRITE2>的 EDID 不受影响，用户可通过 MSP 221 上位机查看复制到的 EDID 内容。HDMI EDID 复制亦然。

注意：VGA <WRITE1>及<WRITE2>出厂默认 EDID 均为 RGBVGA。通过本地端复制到的 VGA EDID 只能保存到 VGA <WRITE1>中

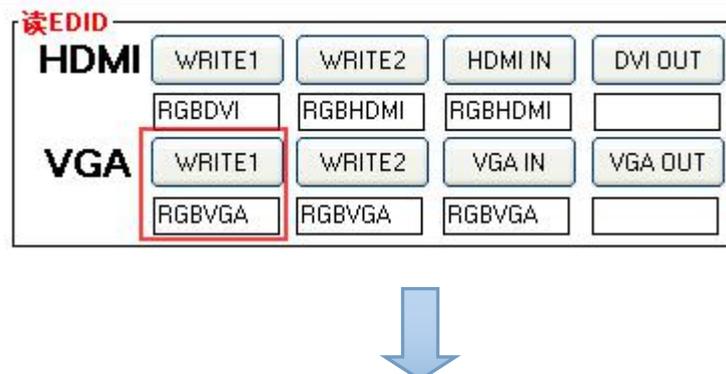



EDID 烧写

用户如需烧写特定 EDID 或出现 EDID 丢失，可通过 MSP 221 进行 EDID 烧写，具体操作方式如下：

1. HDMI <WRITE1> EDID 烧写

- (1) HDMI <WRITE1>默认 EDID 为 RGBDVI，用户如未修改过 <WRITE1>EDID 内容，可通过按 HDMI <WRITE1>+<ENTER>按键实现 RGBDVI 的 EDID 烧写。
- (2) 用户如需将 A 设备 HDMI/DVI 接口 EDID 烧写到 B 设备,可通过上文所介绍的 EDID 复制将所需的 A 设备的 EDID 复制到 HDMI <WRITE1> 中，再按 HDMI <WRITE1>+<ENTER>将复制到的 EDID 导入到 B 设备，实现自定义 EDID 烧写。更多自定义 EDID 烧写请参阅下文上位机设置。

注意：烧写 EDID 前请确认待烧写设备输入口与 MSP 221 的 DVI 输出口已连接。

2. HDMI <WRITE2> EDID 烧写

- (1) HDMI <WRITE2>默认 EDID 为 RGBHDMI，用户如未修改过 <WRITE2>EDID 内容，可通过按 HDMI <WRITE2>+<ENTER>按键实现 RGBHDMI 的 EDID 烧写。
- (2) 本地端 EDID 烧写只能保存到 <WRITE1>中，用户如需将自定义 EDID 保存到 <WRITE2>,可借助上位机操作。

3. VGA <WRITE1> EDID 烧写

- (1) VGA <WRITE1>默认 EDID 为 RGBVGA，用户如未修改过 <WRITE1>EDID 内容，可通过按 VGA<WRITE1>+<ENTER>按键实现 RGBVGA 的 EDID 烧写。
- (2) 用户如需将 A 设备 VGA 接口 EDID 烧写到 B 设备,可通过上文所介绍的 EDID 复制将所需的 A 设备的 EDID 复制到 VGA <WRITE1>中，再按 VGA <WRITE1>+<ENTER>将复制到的 EDID 导入到 B 设备，实现自定义 EDID 烧写。更多自定义 EDID 烧写请参阅下文上位机设置。

4. VGA <WRITE2> EDID 烧写


- (1) VGA <WRITE2>默认 EDID 也是 RGBVGA，同样可通过按 VGA<WRITE2>+<ENTER>按键实现 RGBVGA 的 EDID 烧写。
- (2) 本地端 EDID 烧写只能保存到 <WRITE1>中，用户如需将自定义 EDID 保存到 <WRITE2>,可借助上位机操作。

EDID 复位

用户如需复位 MSP 221 的 EDID，逆时针顺序依次按 <ENTER>+HDMI<WRITE2>+HDMI<WRITE1>+HDMI<COPY>+VGA<COPY>+VGA<WRITE1>+VGA<WRITE2>按键，按完后，设备会发出滴的一声表示工厂复位完成。

4. 背板描述

功能描述框

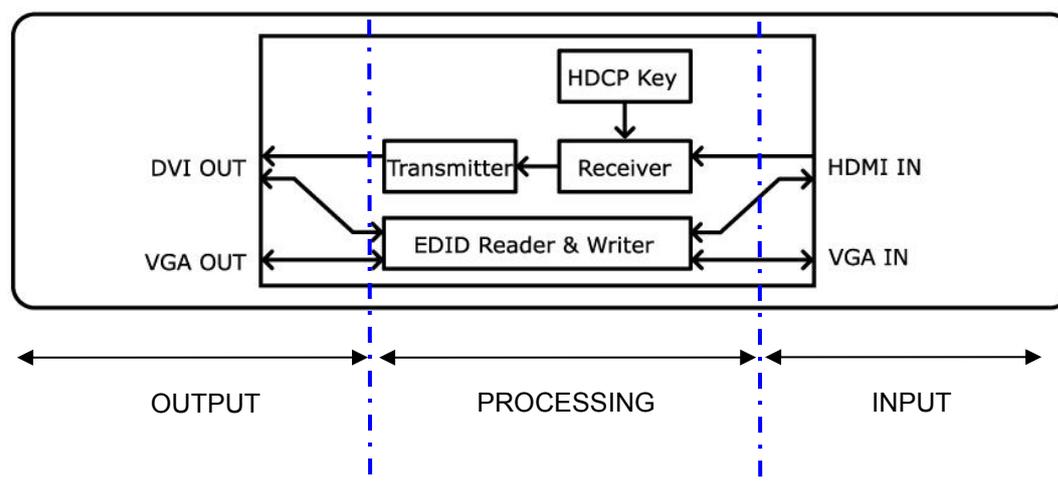

输入输出分辨率

下图为输入输出分辨率列表：

VGA	800 × 600 @60Hz	1024 × 768 @60Hz
1024 × 768 @75Hz	1024 × 768 @85Hz	1280 × 768 @60Hz
1280 × 800 @60Hz	1280 × 1024 @60Hz	1360 × 768 @60Hz
1366 × 768 @60Hz	1400 × 1050 @60Hz	1440 × 900 @60Hz
1600 × 1200 @60Hz	1680 × 1050 @60Hz	1920 × 1080 @50Hz
1920 × 1080 @60Hz	1920 × 1200 @60Hz	
DVI	800 × 600 @60Hz	1024 × 768 @60Hz
1024 × 768 @75Hz	1024 × 768 @85Hz	1280 × 768 @60Hz
1280 × 800 @60Hz	1280 × 1024 @60Hz	1360 × 768 @60Hz
1366 × 768 @60Hz	1400 × 1050 @60Hz	1440 × 900 @60Hz
1600 × 1200 @60Hz	1680 × 1050 @60Hz	1920 × 1080 @50Hz
1920 × 1080 @60Hz	1920 × 1200 @60Hz	2048 × 1152 @60Hz
2560 × 812 @60Hz	2560 × 816 @60Hz	

5. 通信软件的控制指南

AVMSP 系列小型变换器配备用户界面友好的通信控制软件。用户可通过上位机软件对其进行设置。

运行软件

操作环境：


仅支持 window7 专业版 32 位及以上

设备连接：

MSP 221 上电，将 MSP 221 与电脑通过 USB 线进行连接。

软件安装及登录：


1. 下载 AVMSP 程序软件，解压软件后双击  图标，弹出的界面如下：

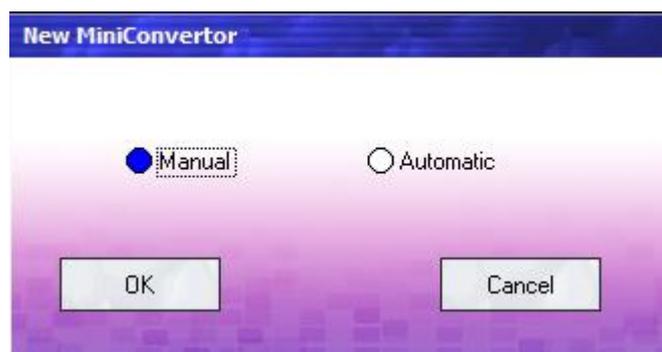


2. 选择“Manual”或“Automatic”，点击“OK”确认登录。

其中“Manual”和“Automatic”差别在于：选择“Manual”进入登录页面后需手动选择小型变换器型号 MSP 221；选择“Automatic”设备与电脑如已连接，程序将自动判断设备类型进入对应型号设备的操作界面。

3. 登录后，设备已上位机如已通讯成功，进入登录页面将可以读取各输入接口现有 EDID 格式及程序版本，如下图所示：

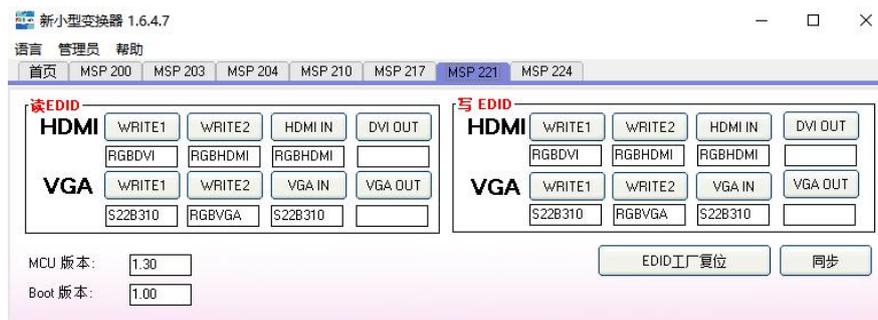

如未通讯成功，MCU 和 BOOT 版本显示 1.00，MSP 221 各输入接口的 EDID 内容将不显示，如下图所示：

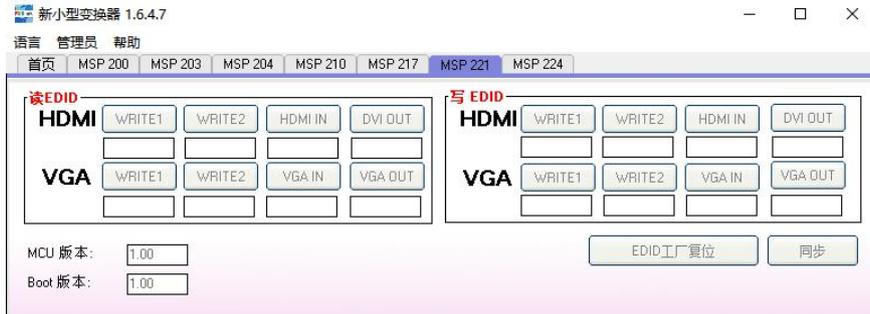

如出现通讯不上的情况，可按照以下步骤进行排查：

- (1) 优先检查设备的连线问题：确认 MSP 221 是否有上电，MSP 221 与电脑 USB 连接是否出现松动，USB 接口旁的指示灯是否有亮。如 MSP 221 已上电，连线无松动，但 USB 指示灯不亮，很有可能是 USB 线有问题，更换一台 USB 线。
- (2) 排除供电，线材及连接问题后，建议检查下电脑当前的操作系统是否为 Windows 专业版，如不是建议更换一台电脑，此上位机仅支持 windows 7 专业版 32 位及以上系统。

使用

读 EDID



HDMI WRITE1：读出设备 HDMI 存储备份空间 1 的 EDID；

HDMI WRITE2：读出设备 HDMI 存储备份空间 2 的 EDID；

HDMI IN：读出设备 HDMI 输入端的 EDID；

HDMIOUT：读出设备 HDMI 输出端的 EDID。

VGA WRITE1：读出设备 VGA 存储备份空间 1 的 EDID；

VGA WRITE2：读出设备 VGA 存储备份空间 2 的 EDID；

VGA IN: 读出设备 VGA 输入端的 EDID;

VGAOUT: 读出设备 VGA 输出端的 EDID;

写 EDID



HDMI WRITE1: 写 EDID 到机器 HDMI 存储备份空间 1;

HDMI WRITE2: 写 EDID 到机器 HDMI 存储备份空间 2;

HDMI IN: 写 EDID 到机器的 HDMI 输入端。

VGA WRITE1: 写 EDID 到机器 VGA 存储备份空间 1;


VGA WRITE2: 写 EDID 到机器 VGA 存储备份空间 2;

VGA IN: 写 EDID 到机器的 VGA 输入端;

注: 成功读出或写入时, 弹框显示 read ok/write ok, 如失败则显示 read fail/write fail, 读出失败一般是由于设备里面没有 EDID。

版本


显示当前设备的版本号:



【视频处理器】选项


语言

本软件支持中文和英文, 用户可通过“语言”选项进行切换。

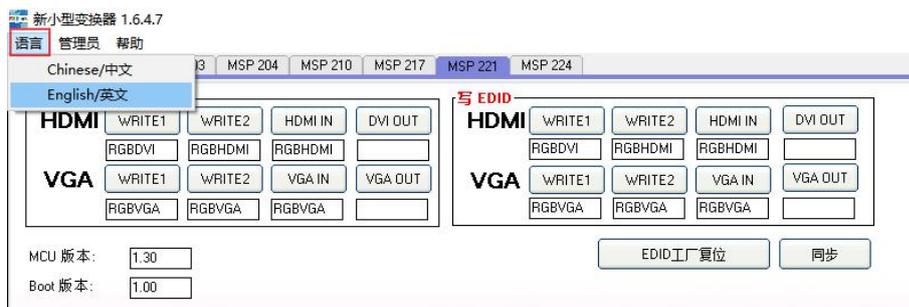


管理员

含高级调试（Advance Debug）、设备升级（Device Update）和 EDID 编辑（EDID Edit）:

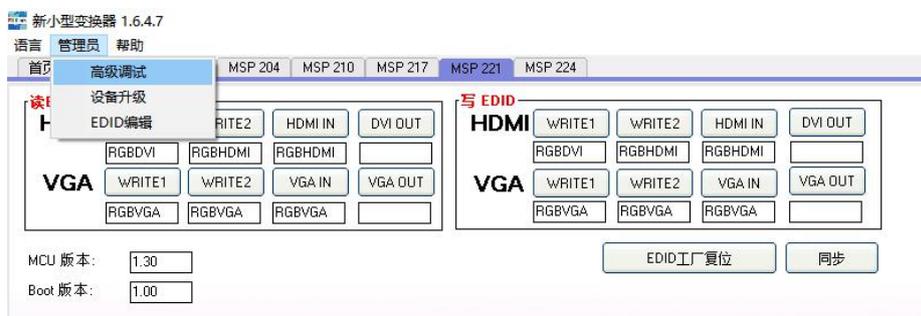


高级调试（Advance Debug）: 用户需在弹出的管理员密码对话框中键入密码方可开始调试:

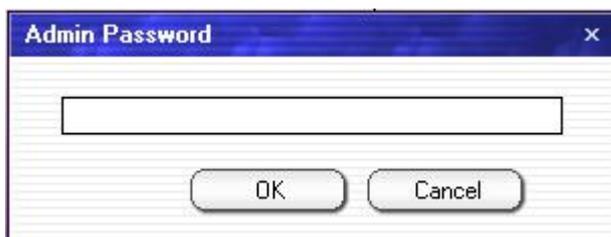


Note

高级调试仅针对工程师，如有需要请联系我司客户人员获取管理员口令。

设备升级（Device Update）:

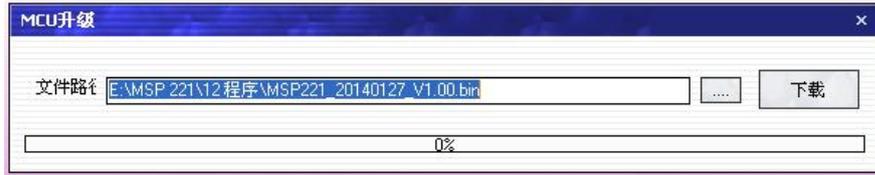

EDID 编辑 (EDID Edit)

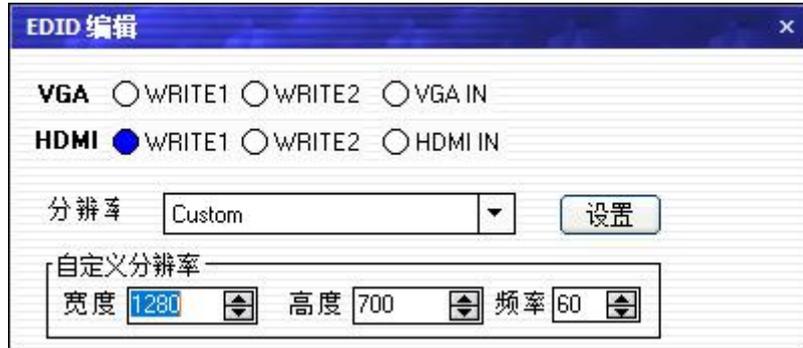

在 EDID 操作界面中，6 个不同写入位置的选项和 Write EDID 的 6 个选项是一一对应的，即：



一一对应



写 EDID 分为两种方式，即标准分辨率和自定义分辨率 (Custom)，用户可在 Resolution 中选择。


标准分辨率，操作界面如下：



操作步骤如下：

1. 在 EDID 编辑框中选择需要编辑的 EDID；
2. 在 Resolution 中选择标准分辨率，选择完成后点击设置；
3. 如成功写入，界面显示“设置成功”，写入失败则显示“设置失败”，设置区本身没有 EDID 也会显示写入失败。


自定义分辨率，操作界面如下：

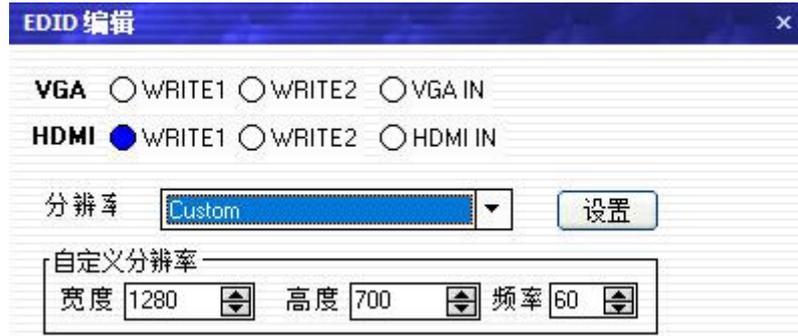

操作步骤如下：


1. 在 EDID 编辑框中选择需要编辑的 EDID；
2. 在 Resolution 中选择自定义分辨率 Custom；
3. 在自定义分辨率中输入宽度、高度以及频率，完成后点击设置；
4. 如成功写入，界面显示“设置成功”，写入失败则显示“设置失败”，设置区本身没有 EDID 也会显示写入失败。

帮助

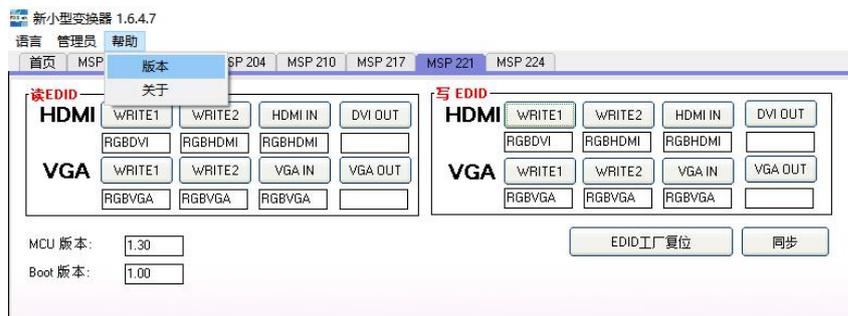

版本：显示软件版本升级的内容；

关于：显示软件的版本和公司的相关信息。

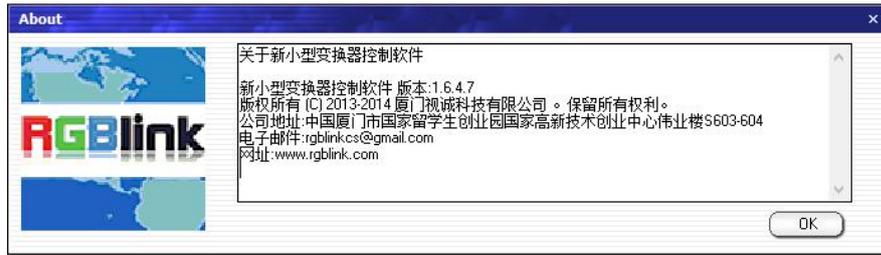

A. 规格

HDMI 输入	
输入接口数量	1
接口形态	HDMI 标准 A 型接口
输入支持分辨率	VESA 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz, 1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz, 1920*1200@60Hz, 2048*1152@60Hz, 2560*812@60Hz, 2560*812@60Hz
嵌入音频通道	2 选 1
标准	HDMI 1.3
VGA 输入	
输入接口数量	1
接口形态	DB15 接口
输入支持分辨率	VESA 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz, 1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz, 1920*1200@60Hz
嵌入音频通道	2 选 1
标准	VESA
DVI 输出	
输出接口数量	1
接口形态	标准 DVI-I 型接口
信号电平	TMDS 电平, 165MHz 带宽
输出支持分辨率	VESA 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz, 1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz, 1920*1200@60Hz, 2048*1152@60Hz, 2560*812@60Hz, 2560*812@60Hz
VGA 输出	
输出接口数量	1
接口形态	标准 DB15 插座

输出支持分辨率	VESA 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1024*768@75Hz, 1024*768@85Hz, 1280*768@60Hz, 1280*800@60Hz, 1280*1024@60Hz, 1360*768@60Hz, 1366*768@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1440*900@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@50Hz, 1920*1080@60Hz, 1920*1200@60Hz
信号电平	R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm black level: 300mV Sync-tip: 0V
附送产品和服务	
设置控制	USB
电源	+12V 标准 3.5 英寸接口电源模块
工作环境	0°C~45°C
储藏环境	10% to 90%
整机尺寸	98mmX92mmX22mm
产品质保	有偿人工保修三年

B. 联系信息

保修承诺：

厦门视诚科技有限公司规定，本产品主要部件自购机之日起，有偿人工保修三年。保修期内，当产品发生故障请将机器寄到我司，运费由用户承担。

当产品发生故障，用户有义务记录故障原因。

凡下列情况之一者，不属于保修范围，但可收费维修：

- 1) 无三包凭证及有效发票的；
- 2) 保修凭证有涂改，保修凭证上的序号与产品上的序号不符，涂改或者更换序号的；
- 3) 因用户使用、操作、维修、保管不当造成人为损坏的；
- 4) 非经我公司驻外服务人员或指定服务商检修，擅自拆动造成损坏的；
- 5) 因不可抗力（如雷击、电压不稳等）造成损坏的；
- 6) 视诚服务政策规定应实施收费的服务。

公司总部地址：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601~608

- 电话：+86-592-5771197
- 传真：+86-592-5771202
- 客服热线：4008-592-315
- 网站：
 - ~ <http://www.rgblink.com>
 - ~ <http://www.rgblink.cn>
- E-mail: support@rgblink.com