

Tgo

快速指南



- 8 寸触屏控台
- 现场监看预览，预编辑和主输出画面
- 自定义可控按键；
- 独立控制，无需电脑操作
- 支持 4 路千兆以太网口，程序下载升级，网络远程控制
- 支持 USB 外接设备
- 支持外接扩展屏

目录

| | |
|-------------------|----|
| 目录..... | 2 |
| 产品简介 | 1 |
| 随附配件 | 2 |
| 硬件介绍 | 3 |
| 前面板图示..... | 3 |
| 左面板图示..... | 3 |
| 右面板图示..... | 3 |
| 组件安装 | 4 |
| 桌面组件安装..... | 4 |
| 上墙安装..... | 5 |
| 机架安装..... | 6 |
| 产品使用 | 7 |
| 安装设备..... | 7 |
| 设备连接..... | 7 |
| 设备控制..... | 8 |
| 联系信息 | 11 |

产品简介

Tgo 是一款紧凑型桌面控制平台，采用 8 英寸触摸 LCD 屏显示，也支持 HDMI 2.0 扩展输出。触摸屏上显示操作按键，扩展屏上显示 RGBLink 的 XPOSE 2.0 的操作界面。4 路千兆网口支持程序下载升级，网络远程控制，H. 264/H. 264 解码回显。USB 3.0 接口支持媒体存储，USB 2.0 支持鼠标和键盘。使用鼠标和键盘可以通过在扩展屏上操作控制视频处理设备。

桌面式版本(标配)




机架式版本（选配）



Tgo 的系统连接

在视诚，我们提供了独特的技术解决方案。如果在应用中遇到问题，或者需要了解进一步的信息以及对应用问题的更详细的讨论，我们的客服工程师将很高兴为您提供所需的支持。

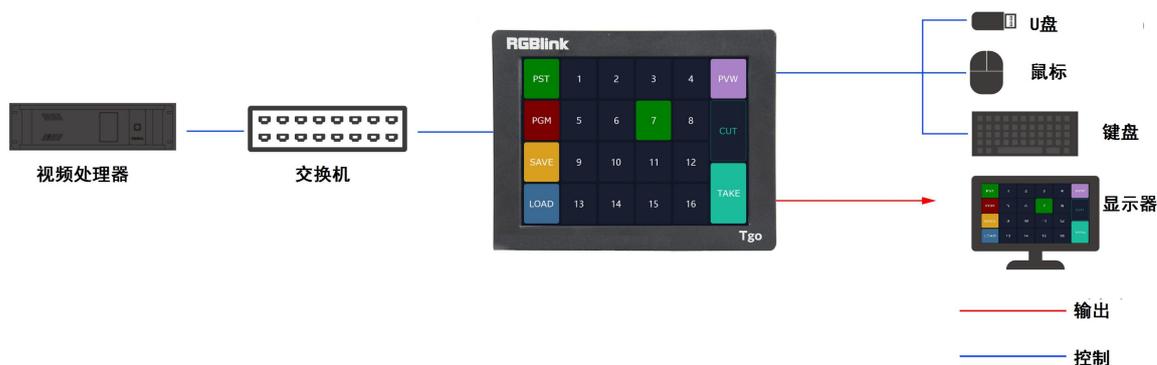

Tgo 视频处理器的系统连接简图

随附配件

电源适配器



网线



HDMI 线



珍珠棉



航空箱



注：

电源线可选国标、美标、欧标

视诚 **RGBlink**[®]

厦门视诚科技有限公司 网址：www.rgblink.com


地址：厦门市火炬高新区创业园伟业楼 S601-S608

电话：+86-0592-5771197 传真：+86-0592-5788216

第 2 页 共 13 页


硬件介绍

前面板图示

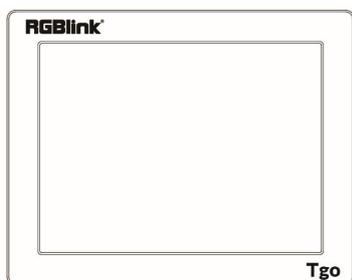


| | |
|---|-----------------------------|
|  | 液晶面板 触摸屏，用于显示操作按键 |
|---|-----------------------------|

左面板图示



| | |
|-----------|------------------|
| LAN 1~4 | 千兆网口，用于连接视频处理设备触 |
| DC 12V | 电源接口 |
| AUDIO OUT | 外接音频接口 |


右面板图示



| | |
|-----------|------------------------|
| USB 2.0 | 用于程序升级，接鼠标或者键盘 |
| USB 3.0 | 用于设备参数备份及调用以及设备参数场景的导入 |
| AUDIO OUT | 外接音频接口 |


组件安装

桌面组件安装

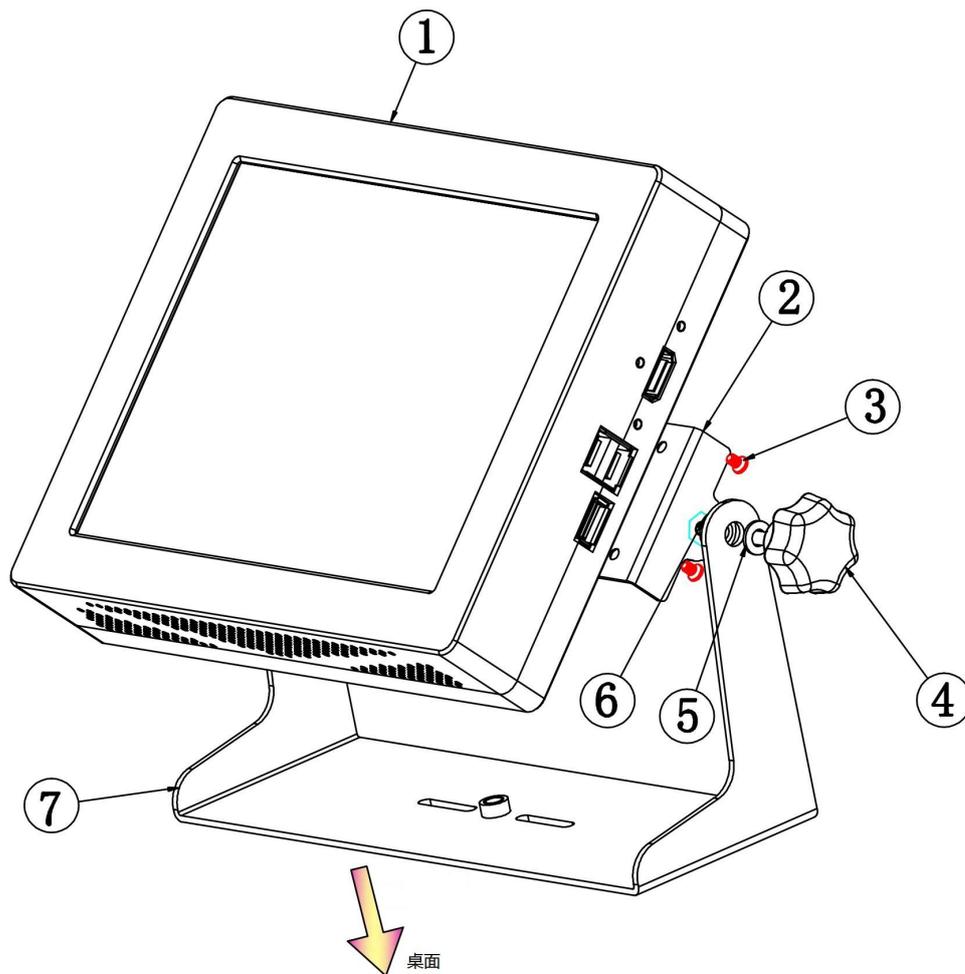

1. 把转座②用 M3*5 内六角螺丝③锁到 Tgo①上；
2. 使用 M4*12 梅花螺丝④，垫片⑤，T 型尼龙垫片⑥将支架⑦与转座②固定。


上墙安装

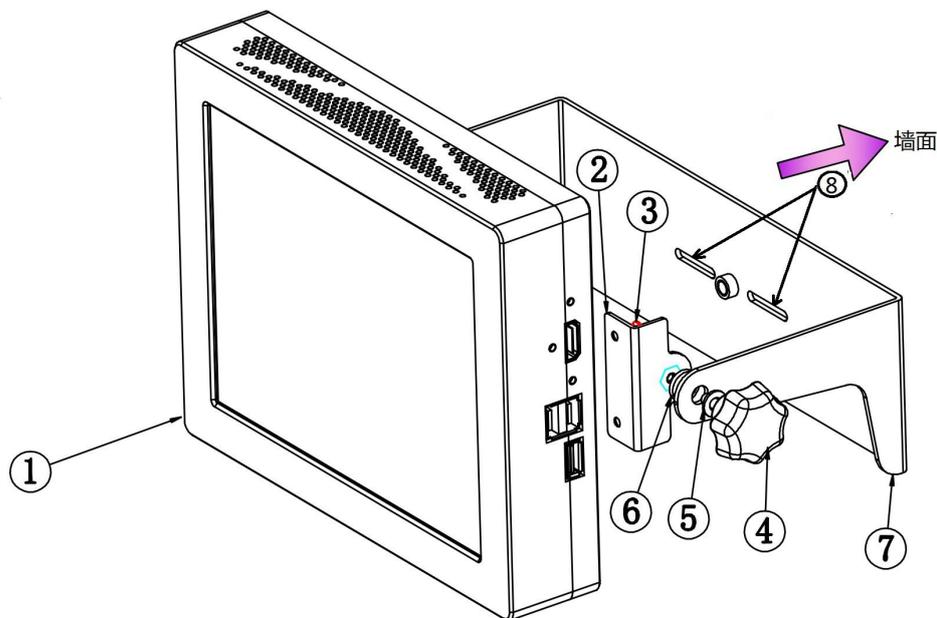

桌面组件不仅可以支持 Tgo 安放在桌上，也可以固定到墙上。

1. 把转座②用 M3*5 内六角螺丝③锁到 Tgo①上；
2. 使用梅花螺丝④，垫片⑤，T 型尼龙垫片⑥将支架⑦与转座②固定。
3. 使用螺丝或钉子通过条形槽⑧固定支架⑦到墙面上

机架安装

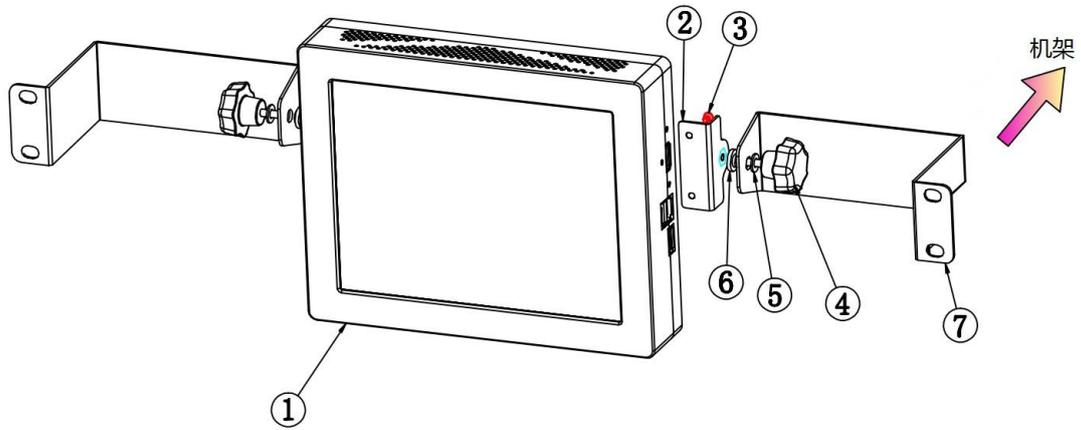

1. 把转座②用 M3*5 内六角螺丝③锁到 Tgo①上；
2. 使用梅花螺丝④，垫片⑤，T 型尼龙垫片⑥将挂耳⑦与转座②固定。

产品使用

安装设备

1. 使用网线连接 Tgo 和视频处理器，或者将视频处理和 Tgo 都连入同个局域网的路由器。
2. 使用 HDMI 线连接 Tgo 和显示器。
3. 将电源适配器插上电源插座，将 DC 接口插入 Tgo 的 DC 接口。


设备连接

1. Tgo 上电后，LCD 触摸屏进入连接设备界面



点击右上角 ALL 图标刷新可连接的设备列表。

扩展屏 (Monitor) 上显示 XPOSE 2.0 拓扑图。

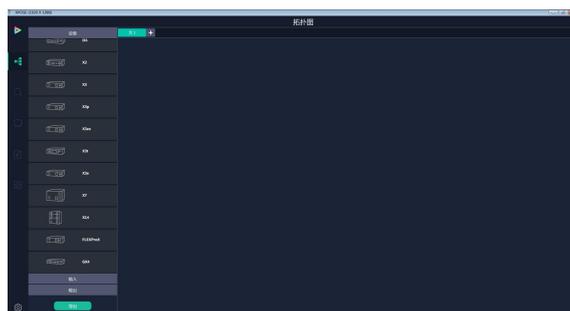

将鼠标接入 Tgo 右侧的 USB3.0 或者 USB2.0 可以使用鼠标点击 Tgo 的 LCD 屏和扩展屏上图标。

2. 点击设备列表图标的左上角的 连接设备。

视诚 RGBlink®

厦门视诚科技有限公司 网址: www.rgblink.com


地址: 厦门市火炬高新区创业园伟业楼 S601-S608

电话: +86-0592-5771197 传真: +86-0592-5788216




设备控制


连接上设备后，Tgo 界面进入操作界面。在 Tgo 上可以进行 PST, PGM, SAVE, LOAD, PVW 操作。

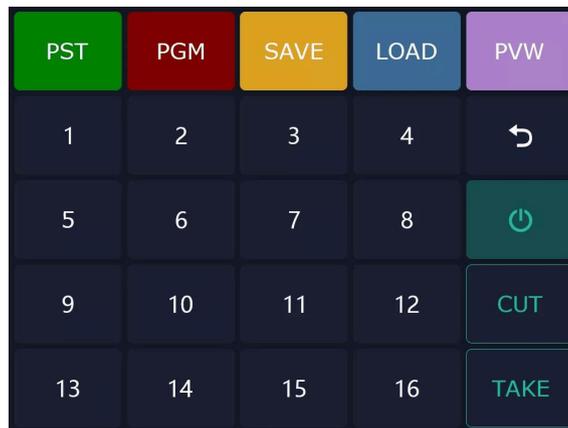


每个功能有对应的颜色，每个功能下亮起的数字，代表当下这个操作对应的容器或场景。如在 PST 下有 1 个容器，则 PST 下 1 亮起绿色。

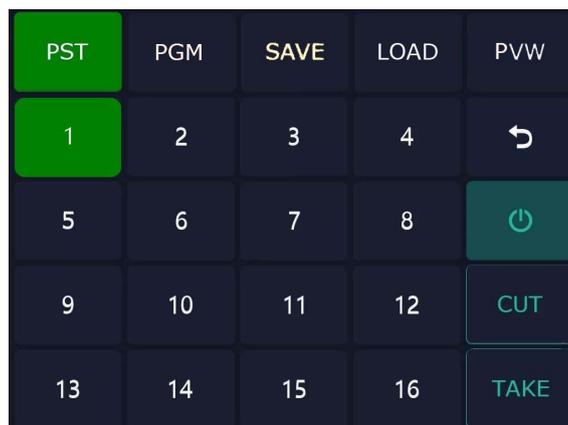


如在 PGM 下有 3 个容器，则 PGM 下 1,2,3 亮起红色

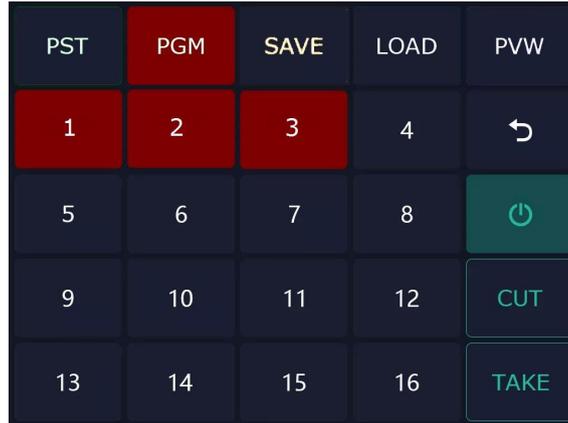

在 PST, PGM 下亮起的数字代表各自的分容器。如在 PGM 下点去容器 2 和 3, 再点击 CUT 或者 TAKE, 主输出的容器 2 和容器 3 上显现的内容保持不变, 容器 1 切换到下个场景。LOAD 下, 亮起的数字代表当前已保存的可切出的场景。

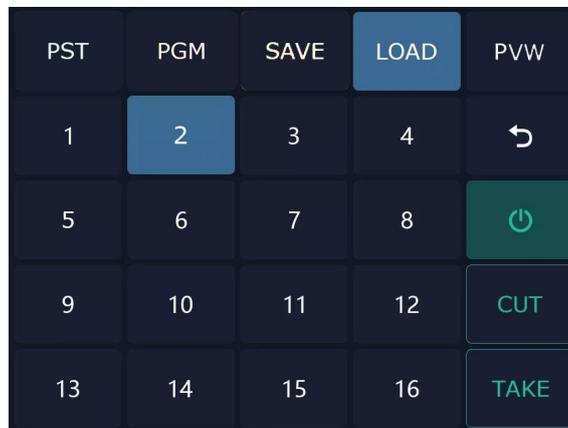

例如数字 2 亮起, 则代表此时 PST 上的场景为 BANK2.

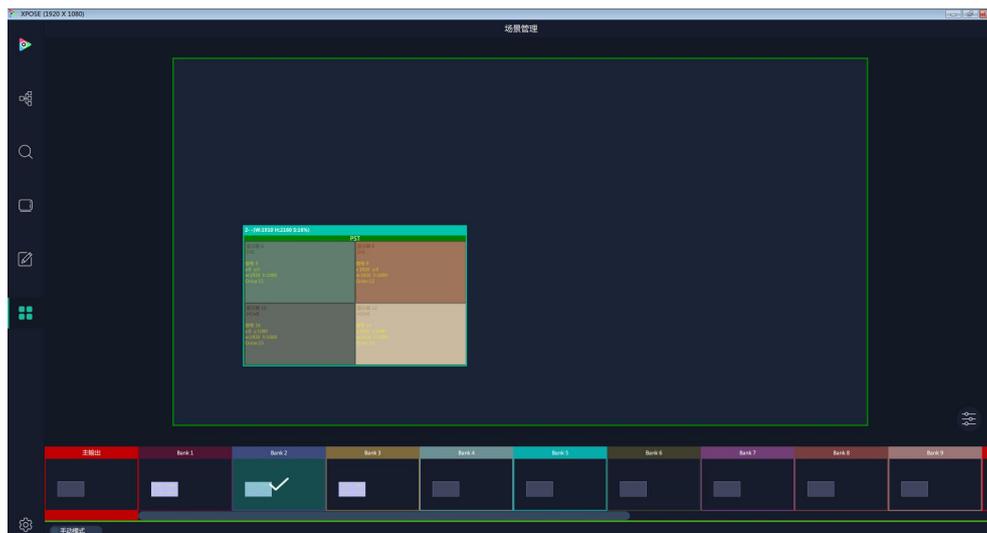

对应的扩展屏 XPOSE 2.0 进入场景管理

点击 PVW 可以在 Tgo 上监看 PST, PGM, 信号源的画面。PST:绿色, PGM: 红色, 信号源: 紫色。

右上角的图标  是 PVW 的布局模板 

绿色电源  图标长按, 关闭 Tgo 和 Tgo 所控的设备

点击返回 , Tgo 回到设备搜索界面,



扩展屏显示 XPOSE 2.0 的设备搜索界面。



联系信息

保修承诺：

厦门视诚科技有限公司规定，本产品主要部件自购机之日起，有偿人工保修三年。保修期内，当产品发生故障请将机子寄到我司，运费由用户承担。

当产品发生故障，用户有义务记录故障原因。

凡下列情况之一者，不属于保修范围，但可收费维修：

- 1) 无三包凭证及有效发票的；
- 2) 保修凭证有涂改，保修凭证上的序号与产品上的序号不符，涂改或者更换序号的；
- 3) 因用户使用、操作、维修、保管不当造成人为损坏的；
- 4) 非经我公司驻外服务人员或指定服务商检修，擅自拆动造成损坏的；
- 5) 因不可抗力（如雷击、电压不稳等）造成损坏的；
- 6) 视诚服务政策规定应实施收费的服务。

公司总部地址：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601~609

- **电话：**+86-592-5771197
- **传真：**+86-592-5788216
- **客服热线：**4008-592-315
- **网站：**
 - ~ <http://www.rgblink.com>
 - ~ <http://www.rgblink.cn>
- **E-mail：**support@rgblink.com



厦门视诚科技有限公司 网址：www.rgblink.com

地址：厦门市火炬高新区创业园伟业楼 S601-S608

电话：+86-0592-5771197 传真：+86-0592-5788216