


TAO 云平台

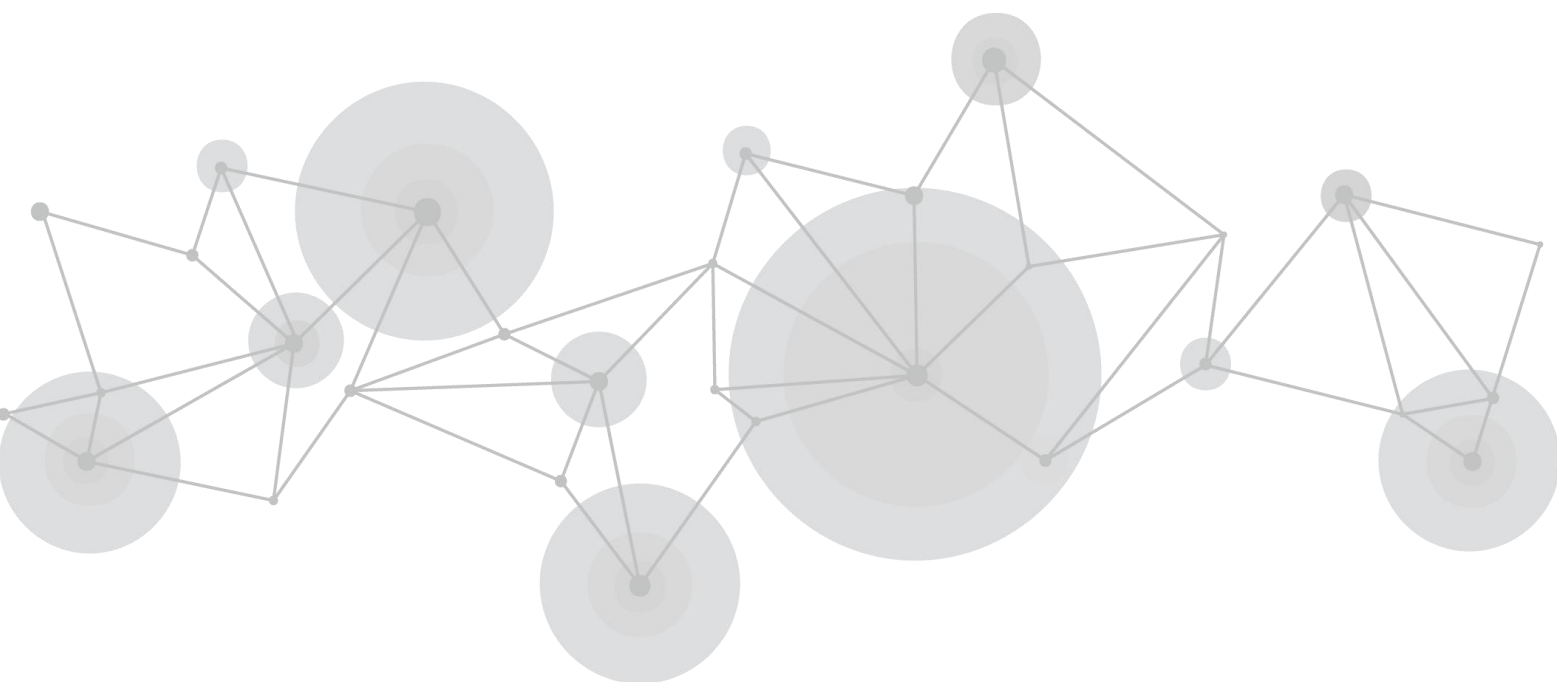

用户手册

视诚 **RGBlink**[®]



目录

目录.....	1
第 1 章 产品简介.....	2
1.1 产品概述.....	2
1.2 主要特点.....	2
第 2 章 云平台使用.....	3
2.1 云平台运行环境要求.....	3
2.2 注册/登录.....	3
2.3 云平台使用.....	5
2.3.1 创建直播间.....	5
2.3.2 绑定设备.....	9
2.3.3 云盘.....	10
2.3.4 离线翻译.....	11
第 3 章 订购编码.....	14
3.1 产品编码.....	14
第 4 章 附录.....	15
4.1 联系我们.....	15
4.2 修订记录.....	16

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

TAO 云平台是视诚自主研发的直播平台，旨在打造适合所有人的直播解决方案，支持 1000 场直播同时进行，2 万人同时观看。

借助 TAO 云平台，您可以打造属于您自己的专属直播间，操作简单便可实现轻松稳定的直播，助您在培训直播、户外直播、电商直播、教育直播和活动直播都能轻松搭建。



1.2 主要特点

- 支持海内外平台直播，支持 30+ 平台分发推流
- 支持创建个性化的直播网页。支持设置颜色、字体样式、背景、布局等
- 流媒体直播系统与分发服务
- 支持本地及云存储上传下载
- 支持创建的直播间类型多达 3 种
- 应用场景广，可用于教育直播、医疗直播、电商直播、企业培训等场景

第2章 云平台使用

2.1 云平台运行环境要求

硬件配置

CPU: 8 核

内存: 16GB

操作系统: centos7.9

带宽: 18M 带宽

存储空间: 270GB+ SSD 硬盘

软件配置



Ngnix: V1.22.1


数据库: mysql:V5.6、redis:V6.2、Elasticsearch: V7.1

2.2 注册/登录

访问该网址: <https://www.tao1live.cn> 进入 TAO 云平台首页如下图所示。




点击右上角  图标可进行中英文语言切换; 点击  可观看 TAO 云平台介绍视频或进行注册, 如下图所示。

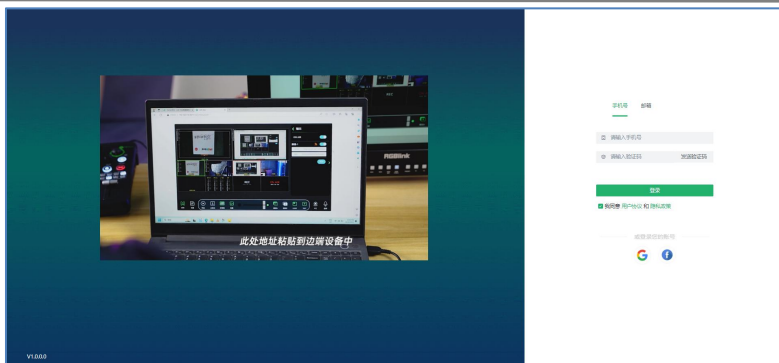

您可以通过手机号或者邮箱登录 TAO 云平台。TAO 共有两种登录方式：1. 手机号登录；2. 邮箱登录。若没有 TAO 云平台账号，您需要先进行注册。


1. 手机号注册

在手机号登录页面，您可以通过输入手机号以及验证码的方式直接登录（首次登录即注册）。输入手机号后点击“发送验证码”。此时注册用的手机号便会收到验证码，在下方输入相应的验证码后点击“登录”，界面将会自动跳转到 TAO 云平台首页。

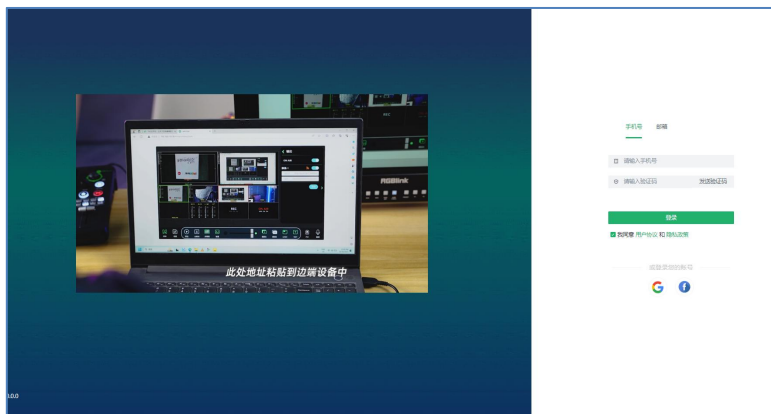


2. 邮箱注册

若您选择使用邮箱进行注册，点击邮箱登录页面下方的【注册】，在输入框里输入自己的邮箱后点击“发送验证码”。输入收到的验证码，设置完密码后点击“注册”即可完成注册。注册完成后会自动跳转到 TAO 云平台首页。

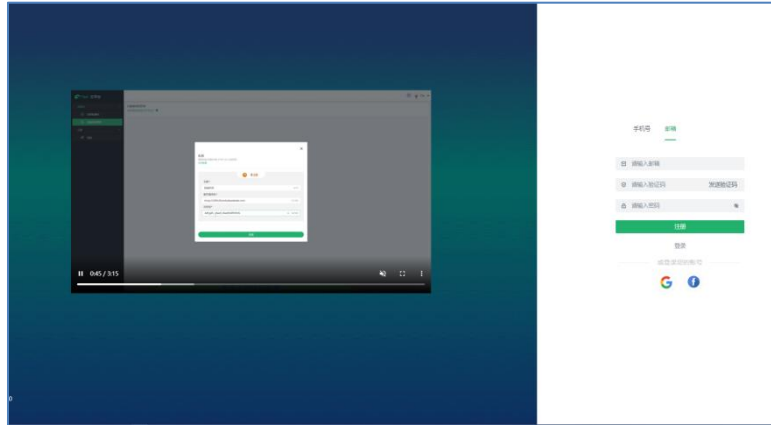

2.3 云平台使用

TAO 云平台首页如下图所示，用户可进行以下操作：创建直播间、存储视频、绑定设备、离线翻译、修改系统语言、设置个人信息等。

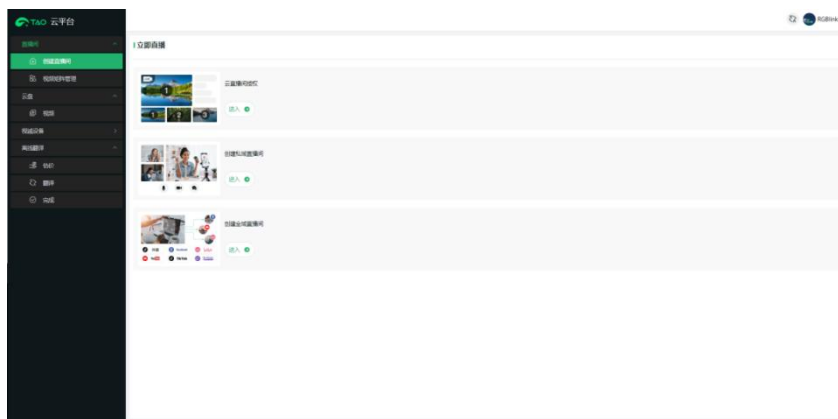

2.3.1 创建直播间


点击【直播间】>【创建直播间】进入直播间创建界面。在此界面，用户可以按需创建专属直播间。




- 1. 云直播间授权:** 实现设备 (mini-mx, mini-edge, TAO 1mini 等) 或直播软件 (OBS, Vmix 等) 推流到云直播间。
- 2. 私域直播间:** 通过 TAO 云平台进行直播，搭建专属私有化直播间。
- 3. 全域直播间:** 进行云平台分发，可直接向第三方平台，如抖音，B 站，Youtube 进行全

平台、多渠道直播。

云直播间授权

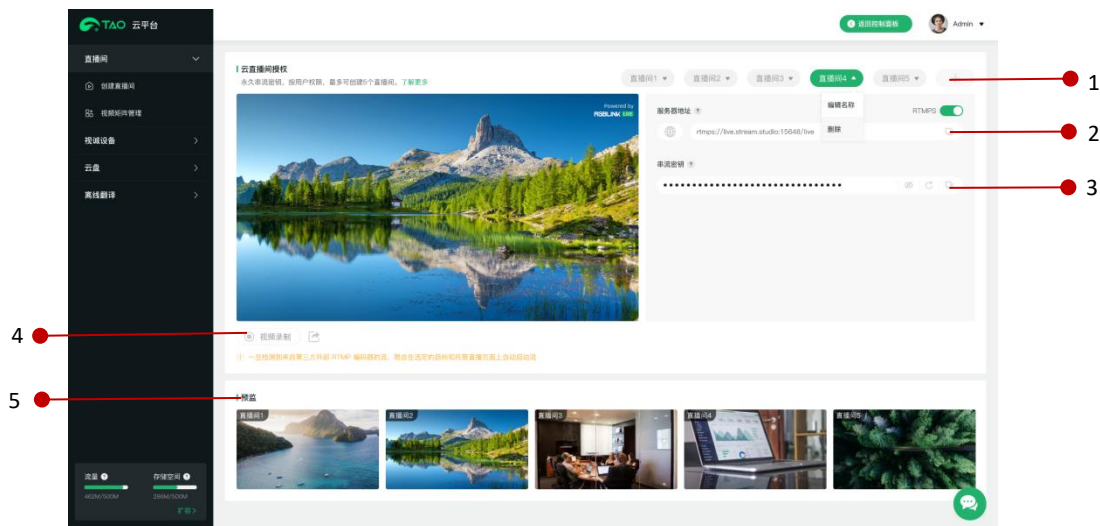点击“云直播间授权”进入以下界面。



- 1. 创建直播：**点击  图标即可创建直播间，最多支持创建 5 个直播间。点击“编辑名称”即可进行直播间名称修改，点击“删除”即可删除不再需要的直播间。
- 2. 服务器地址：**点击  图标即可复制云服务器地址。
- 3. 串流密钥：**点击  图标即可复制串流密钥。
- 4. 视频录制：**点击“视频录制”即可进行直播过程录制，录制的视频将储存在云盘。
- 5. 预览：**进行直播间画面预览。

私域直播间

点击“创建私域直播间”进入以下界面。



1. 邀请嘉宾: 复制邀请链接即可邀请特定的嘉宾加入 TAO 云直播间。点击“添加到直播间”即可将嘉宾添加至直播间进行交流互动。

2. 直播间选择: 点击即可添加已创建的直播间。

3. 麦克风/摄像头/屏幕共享: 可选择打开或者关闭麦克风、摄像头或屏幕共享功能; 点击[^]可进行更详细的音视频设置。

4. 标志: 点击⁺图标即可为直播画面添加标志。您可以在直播画面上叠加一个带有公司或品牌标志的水印。


5. 显示名称: 对直播间名称, 如人物名称进行编辑。可设置名称边框、透明度、字体大小、字体风格等。



6. 布局: 邀请嘉宾进入直播间后, 您可以根据需求自定义布局, 以实现个性化的直播间。

7. 录制/开播: 点击可开始录制/直播。录制内容将保存在云盘。

全域直播间

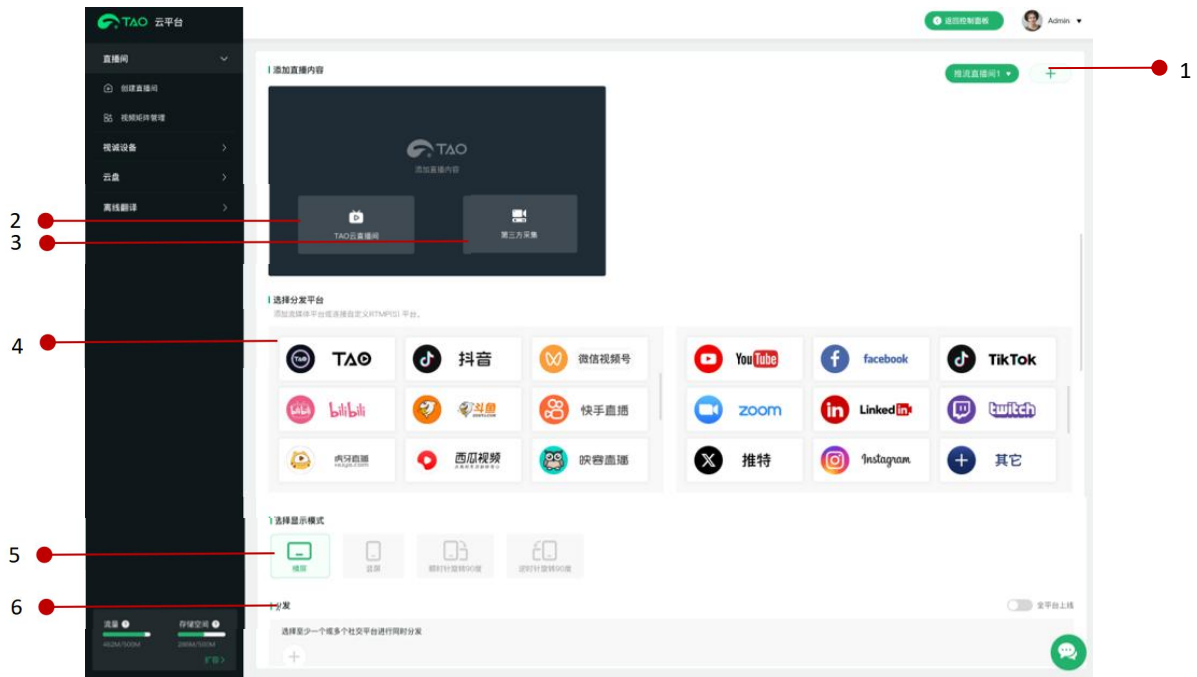点击“创建全域直播间”进入以下界面。



- 1. 添加直播间：**点击  图标即可添加直播间，最多支持添加 2 个直播间。
- 2. TAO 云直播间：**点击“TAO 云直播间”即可选择在 TAO 云平台已授权的直播间（见：云直播间授权）。
- 3. 第三方采集：**点击“第三方采集”，输入拉流地址后点击“确定”即可采集第三方平台的直播画面。
- 4. 选择分发平台：**点击需要进行分发的平台，输入平台名称、服务器地址和流密钥后点击“连接”即可保存。
- 5. 屏幕显示模式：**设置屏幕显示为横屏，竖屏，顺时针旋转 90 度或逆时针旋转 90 度。
- 6. 分发平台：**点击  图标添加分发平台。若此前未添加过平台，界面将自动跳转至“视频矩阵管理”界面，点击需要添加的平台，输入名称、服务器地址和流密钥后点击“连接”即可保存。保存后，可在此处进行分发平台添加。点击右方“编辑”可进行分发平台管理，点击“全平台上线”即可进行分发。

2.3.2 绑定设备


您可以将视诚设备，如 mini-edge, mini-mx, TAO 1mini 等与 TAO 云平台进行绑定以实现高效内容生产和创作。

以下绑定步骤以 mini-edge 为例。


使用 MENU 按键进入 mini-edge 菜单，使用 ENTER 键选择“输出” > “TAO 云”。




若该 mini-edge 未绑定 TAO 云平台，将会出现如下界面，用户可通过该验证码绑定。

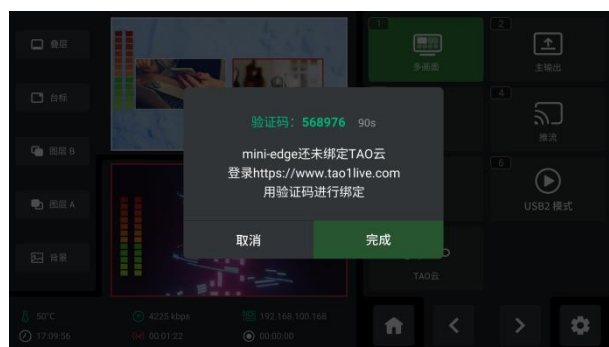


进入 TAO 云平台后，点击“所有设备” > “绑定设备”后，输入设备名称（支持自定义）和验证码之后，点击“绑定”即可。

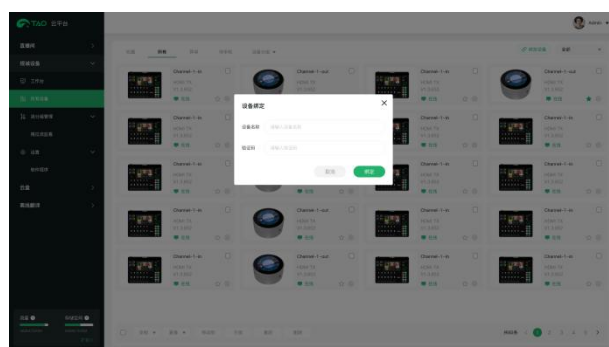

您可在 TAO 云平台界面查看设备的绑定状态。

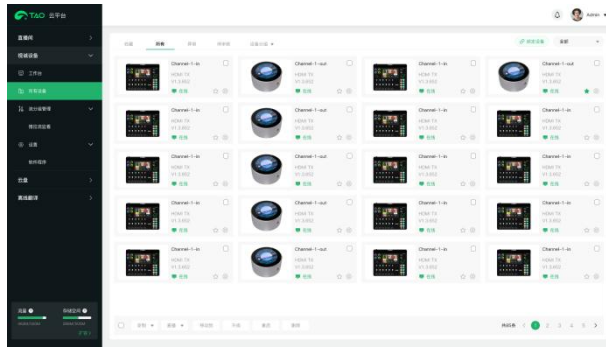


若想进行解绑，使用 ENTER 键选择“TAO 云”便会出现以下界面，选择“重新绑定”即可解绑。

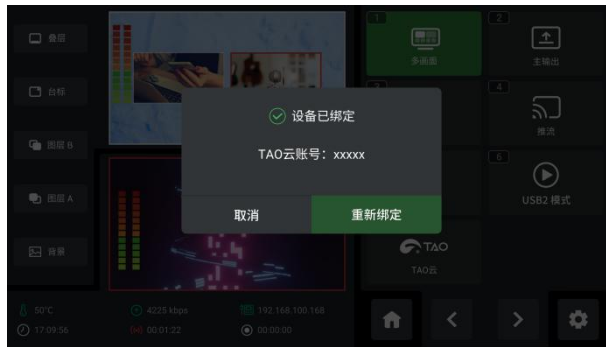


2.3.3 云盘

点击“云盘”进入以下界面，用户录制的直播将会储存在云盘中。您可以在该视频列表找到相关的直播回放视频进行在线观看，或者下载、分享、删除已储存的视频。

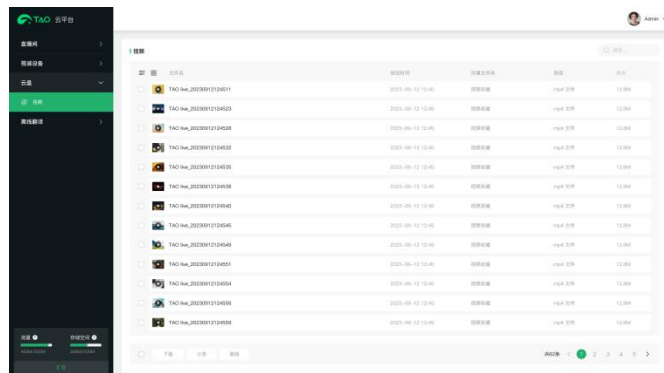


2.3.4 离线翻译


点击“离线翻译”进入以下界面。

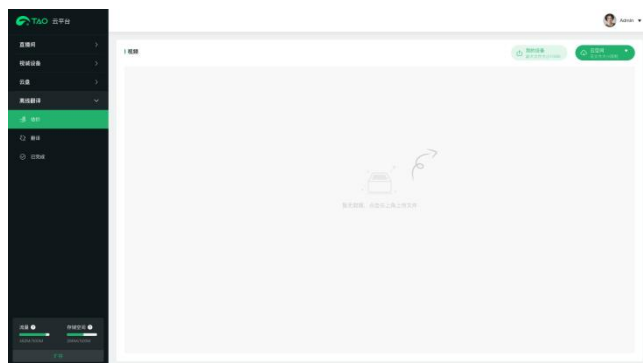


TAO 云平台提供翻译功能，用户可通过从本地或云空间导入视频进行离线翻译。

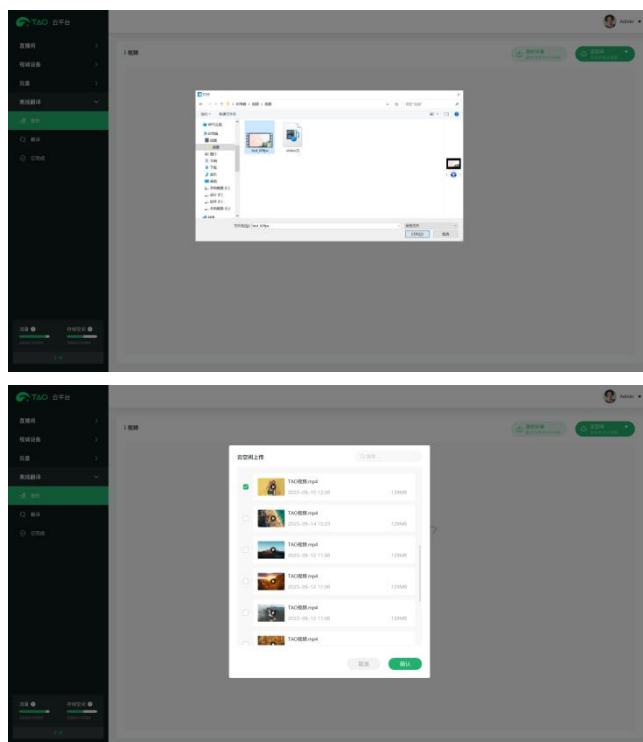


点击需要进行翻译的视频后依次选择需要的翻译服务。

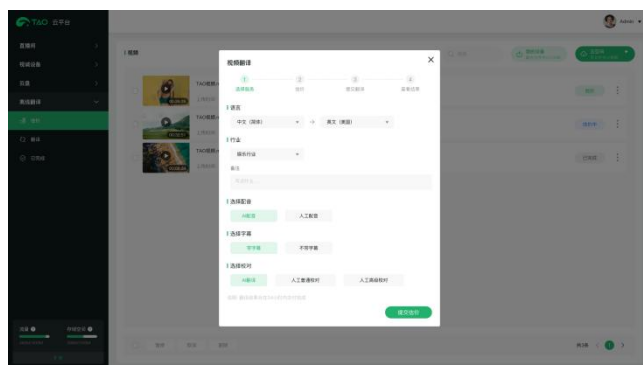


完成选择后点击“提交估价”，系统完成估价后会显示估价详情界面。

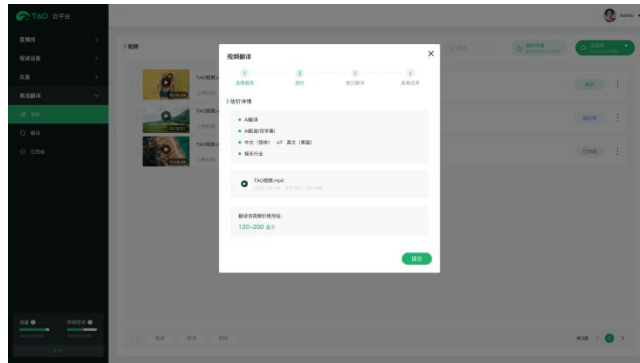


点击“提交”，若余额不足，用户需先充值足额星币。

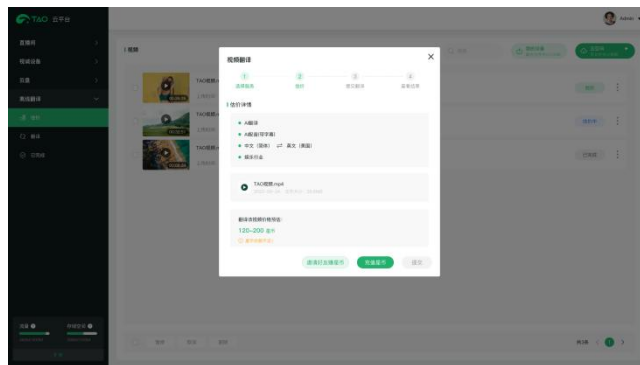


若余额满足付费翻译功能，系统将自动进行翻译。

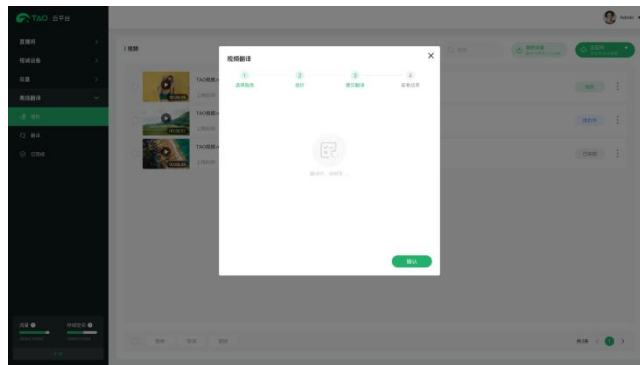

翻译功能完成界面显示如下。

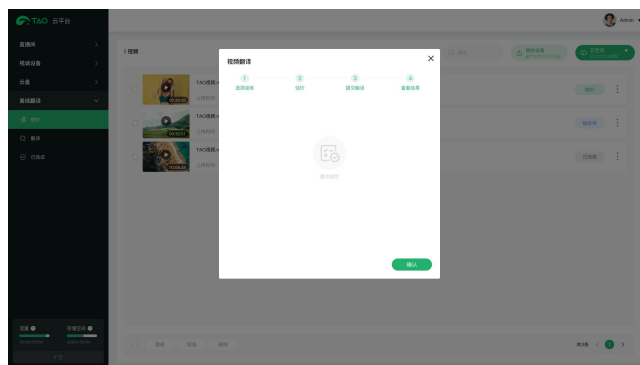

返回上一界面，您可以在此界面下载已完成翻译的视频文件。

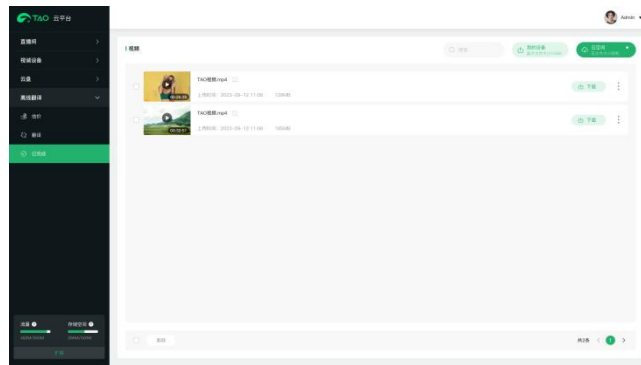

第3章 订购编码

3.1 产品编码

829-2006-01-0	白银会员
829-2006-02-0	黄金会员
829-2006-03-0	铂金会员
829-2006-04-0	钻石会员

第4章 附录

4.1 联系我们

www.rgblink.cn



+86-592-577-1197 (厦门)
+86-755-21535149 (深圳)
✉ info@rgblink.com
🌐 rgblink.com/contact-us

✉ support@rgblink.com
🌐 rgblink.com/support-me



@RGLINK



/rgblink



+rgblink



/rgblink



rgblink



rgblink

<p>RGblink 总公司 中国·厦门</p> <p>厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室</p> <p>☎ +86-592-577-1197</p>	<p>中国区域 销售与支持 中国·深圳</p> <p>深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷2B座南区7楼705</p> <p>☎ +86-755 2153 5149</p>	<p>北京地区 办公室 中国·北京</p> <p>昌平沙河镇七霄路25号8号楼</p> <p>☎ +010- 8577 7286</p>	<p>欧洲区域 销售与支持 荷兰埃因霍温</p> <p>Flight Forum Eindhoven 5657 DW</p> <p>☎ +31 (040) 202 71 83</p>
--	---	---	--

4.2 修订记录

下表列出了修改 TAO 云平台用户手册的版本记录。

版本	时间	ECO#	描述	负责人
V1.0	2023-12-27	0000#	第一次发布	Aster
V1.1	2024-06-18	0001#	1. 修改 TAO 云平台网址路径 2. 增加离线翻译, 设备绑定功能	Aster

除特别说明以外, 该文档所有信息和照片的著作权均属于厦门视诚科技有限公司。

视诚RGBlink® 是厦门视诚科技有限公司注册的商标。在全力保证印刷准确性的同时, 我们

保留不预先通知而做出修改的权利。

最终产品图片以实际出货为准。