


视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

# bond 7UHD

智能云监看及协作神器

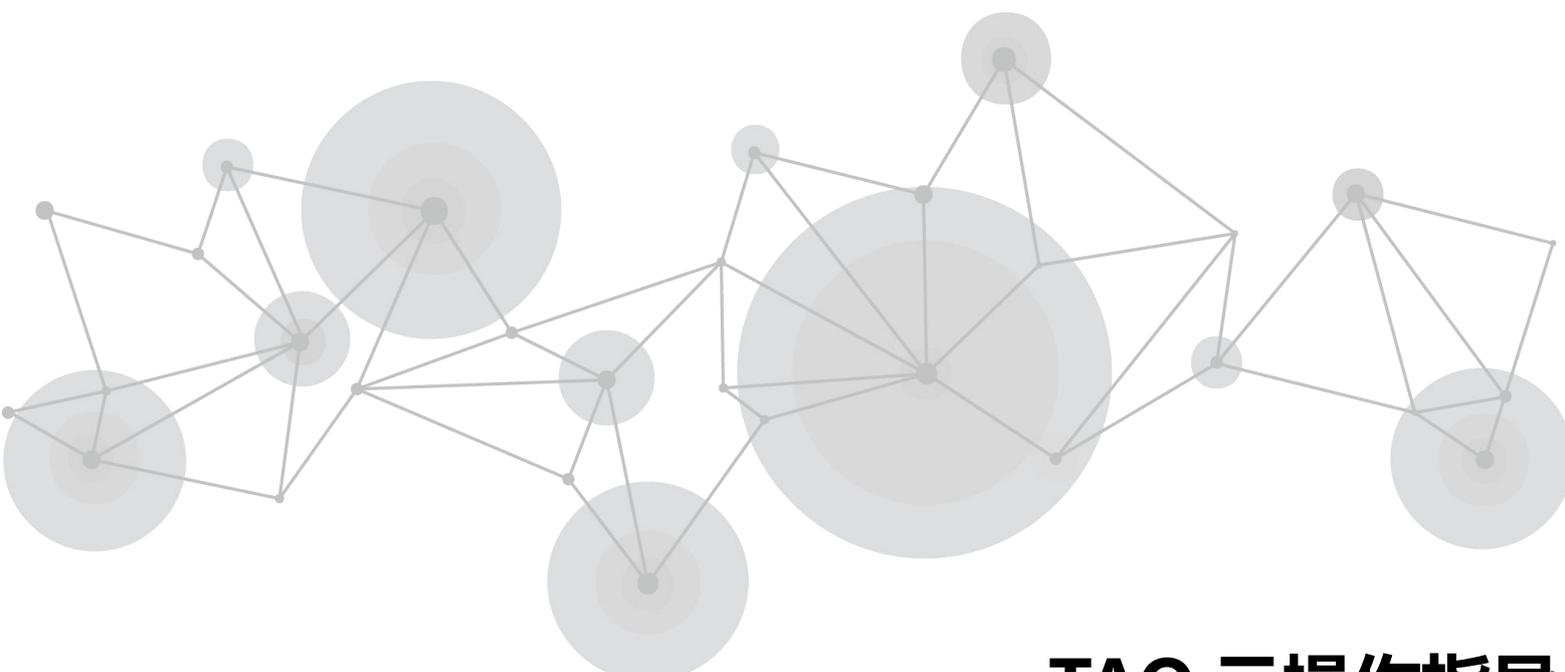

**TAO 云操作指导**

# 目录

登录 TAO 云.....	2
绑定 TAO 云.....	3
直播推流与画面监看.....	5

# 登录 TAO 云


## 1. 访问 TAO 云界面

- 打开浏览器，输入 TAO 云网址 (<https://www.tao1live.cn>)，然后按回车键进入 TAO 云首页。



## 2. 注册/登录 TAO 云

- 若您尚未注册 TAO 云账户，需要使用您的手机号码或邮箱进行注册。
- 注册成功后，使用您的账户信息登录 TAO 云，进入 TAO 云管理界面如下。

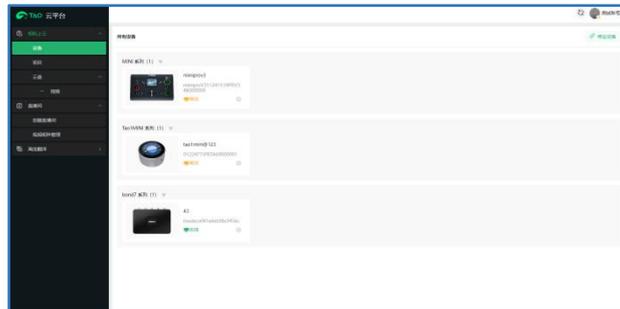

# 绑定 TAO 云

您可以将视诚设备，如 bond 7UHD 与 TAO 云进行绑定以进行实时画面监看、录制素材实时上云等操作，如此一来便能实现高效内容生产和创作。

## 1. 获取验证码

您可以通过 bond 7UHD 设备端获取的验证码将 bond 7UHD 和 TAO 云进行绑定。


- 单击 bond 7UHD 的电源键进入 TAO 云绑定界面。
- 若该 bond 7UHD 未绑定 TAO 云，将会出现如下界面，用户可通过该验证码进行绑定。



## 2. 绑定设备

您可以参考以下步骤进行设备绑定。

- 在 TAO 云管理界面，点击页面侧边栏的“相机上云” > “设备”选项。
- 在“设备”页面中，点击页面右上角的“绑定设备”按钮。
- 输入设备名称（可自定义）及 bond 7UHD 设备端获取的验证码，点击“绑定”完成操作。

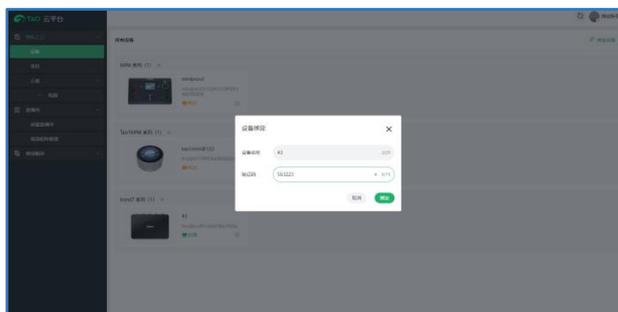


## 3. 绑定成功


- 若绑定成功，bond 7UHD 界面将显示设备已成功绑定的状态。



- 成功绑定的设备将显示在“所有设备”界面。

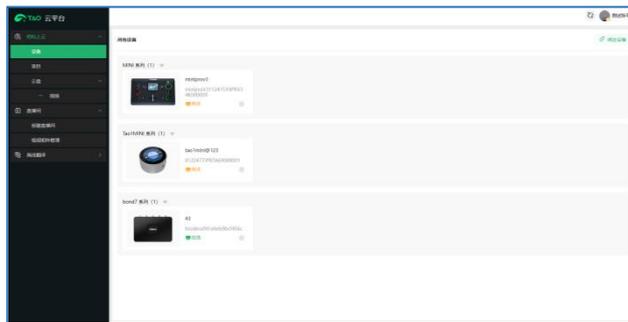


- 点击  图标可以查看设备的基本信息，包括序列号、HDMI 输入分辨率、数据传输速率、推流地址等。

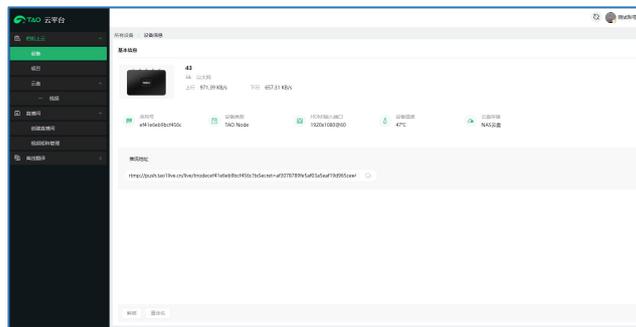

#### 4. 解绑设备


设备解绑可通过连续按两次 bond 7UHD 的电源键重置设备进行解绑，或在“设备信息”界面点击“解绑”进行解绑操作。

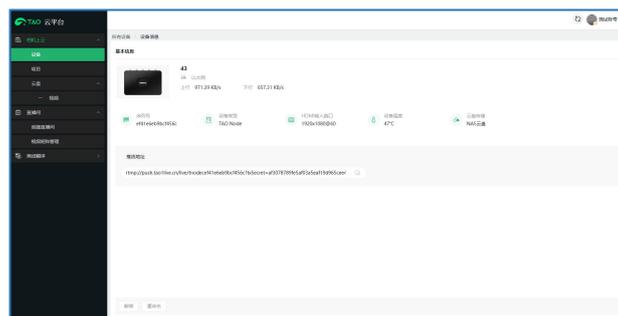


# 直播推流与画面监看

## 1. 创建项目

- 在 TAO 云的页面侧边栏中，点击“项目”选项。
- 在“项目”页面中，点击页面右上角的“创建项目”。输入自定义的拍摄项目名称，然后点击“创建”。

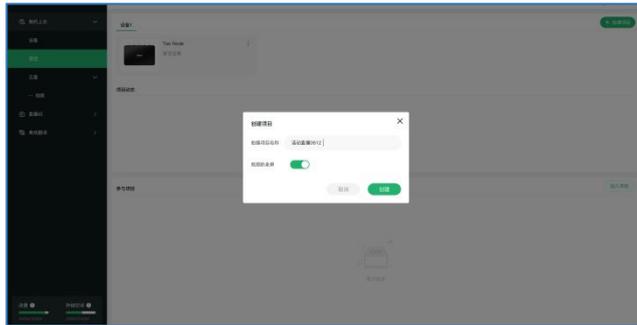


- 已创建的项目将显示在该界面。

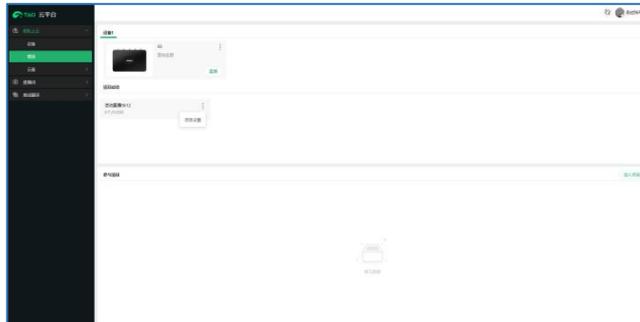


## 2. 开启直播

- 访问 bond 7UHD web 界面-叠加特效界面选择直播推流通道。

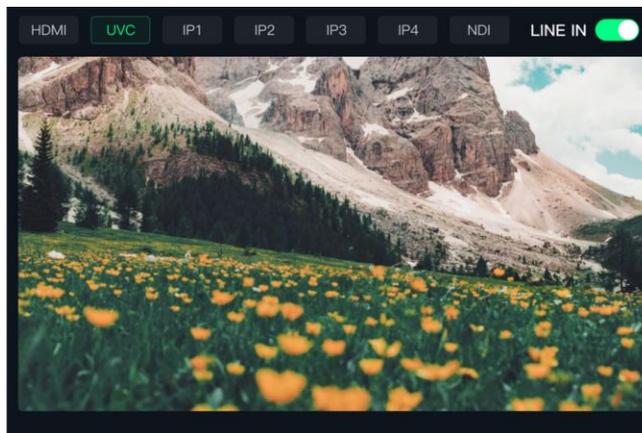


- 点击  图标进行直播推流的相关设置，如下图所示。开启“设备设置”界面的“实时画面推流”开关，或点击“直播”即可开启直播推流。

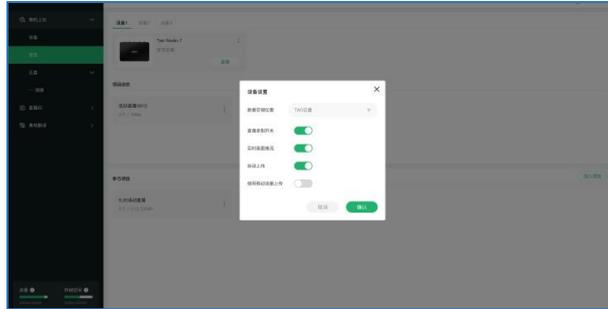


### 3. 画面监看

- 点击“项目动态”进入项目列表，如下图所示。

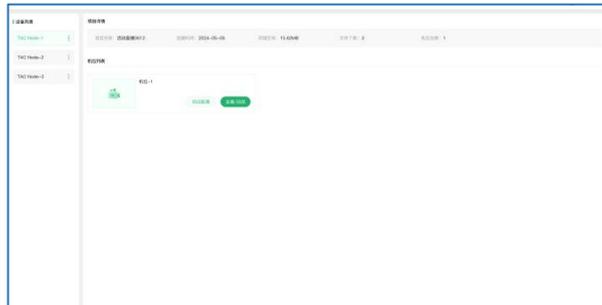

- 点击“监看/回放”进入直播监看界面。您可以在该界面实时监看所选信号源输入画面。

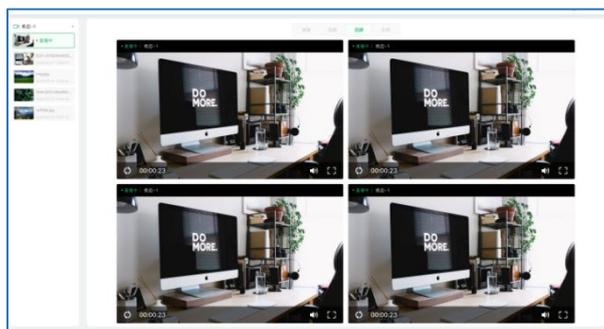

- 直播结束后将自动生成回放保存在界面左侧。若插入 U 盘，回放将同步存储在 U 盘。

