



云宝

你的短视频创作智能体



快速指南

首次使用

扫描二维码获取：



TAO App
支持手机和平板



用户手册
首页 → 【我的】 → 【用户手册】

也可在系统应用商店中搜索并下载，安卓系统搜索“TAO”，iOS 系统搜索“TAO RGBlink”



教学视频 轻松绑定设备，快速掌握操作教学

<https://space.bilibili.com/631483839/lists/5564106?type=season>



常见问题 操作问题速查

<https://www.yuque.com/alyssa-zmsdl/uf4xtw/kbw2qngka5wflxpb>

符号说明



重要注意事项

包装清单

云宝硬件



电源适配器



USB-C 数据线



连接云宝

1

开机

通电即自动开机。




⚠ 云宝使用时**必须保持电源连接**。

2


入网前的准备

- 您处在 WiFi 环境下，有已知的 WiFi 和 WiFi 密码；
- 或准备有网口的网络设备，如路由器。使用网线连接云宝的网口。

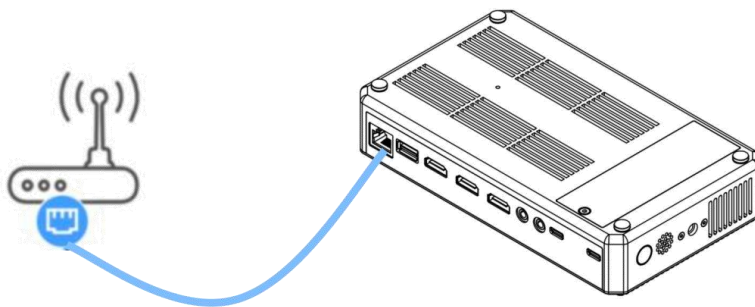

扫码绑定云宝

打开 TAO App → 使用手机号登录 → App 内扫描云宝机身二维码
云宝设备直连 WiFi 名称：YUNBAO+SN 码后 8 位（SN 码可查看云宝机身）

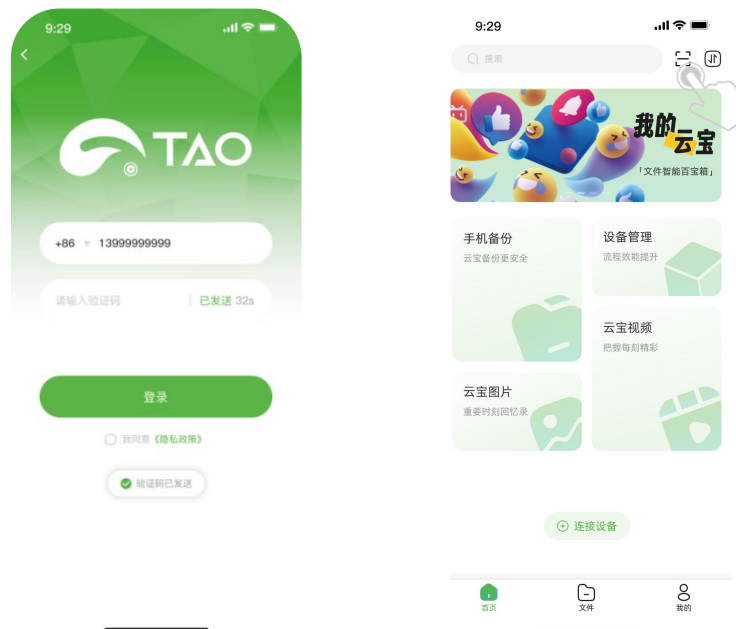


- ① 已有 TAO 云账号，可使用注册手机号直接登录。
- ② 一个 TAO 账号仅能绑定一台云宝，不支持绑定多台。

4


将云宝接入互联网

选择 WiFi→输入 WiFi 密码（云宝接入的网络需和手机 WiFi 一致）。
成功接入互联网即完成云宝的绑定。

安卓用户：

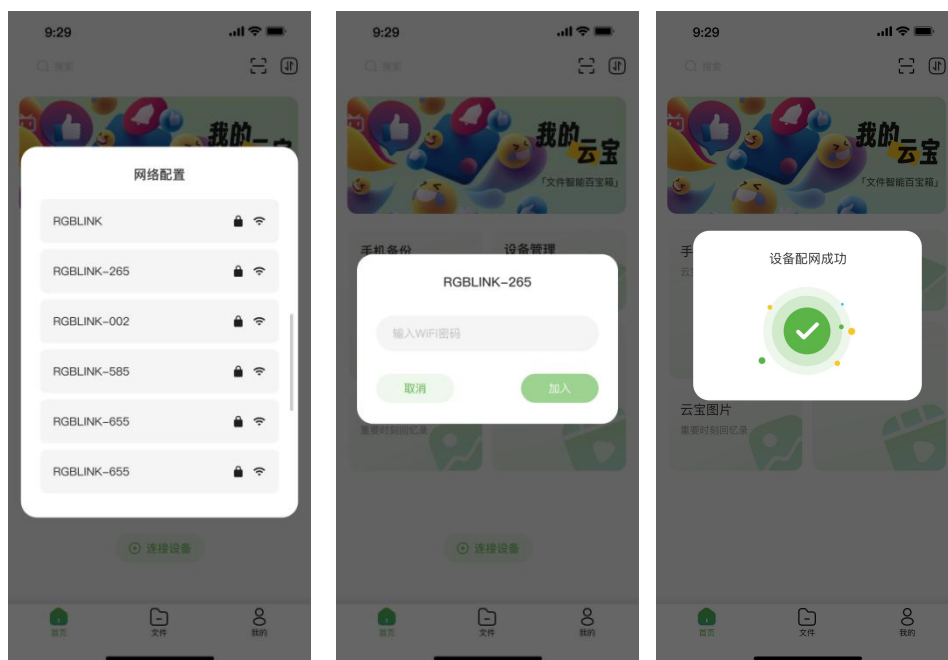


iOS 用户：

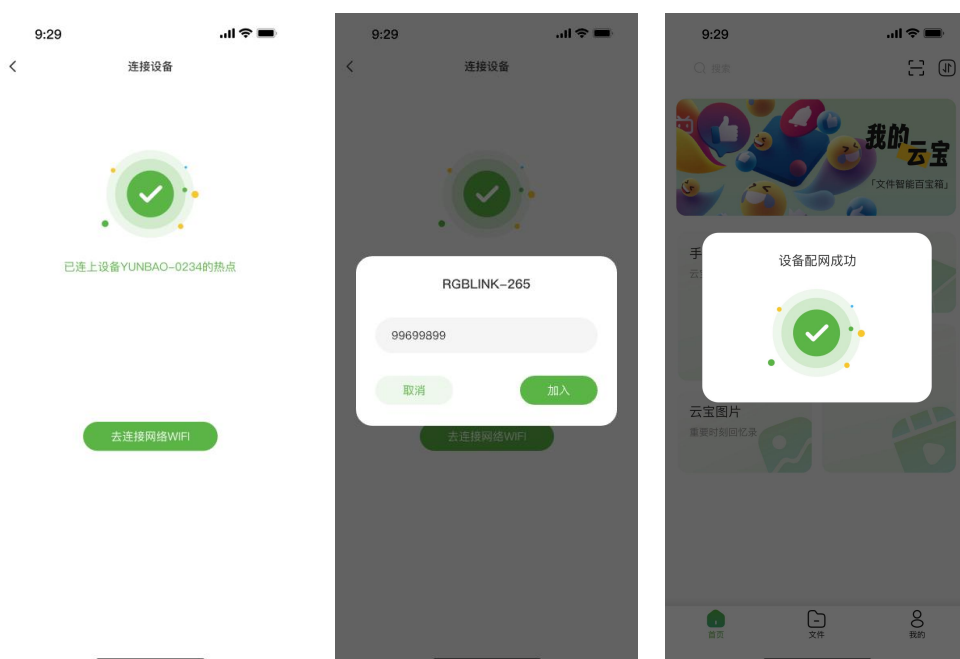

设备灯状态

通过观察云宝机身的设备灯，可以了解当前的电源、网络和运行状态。

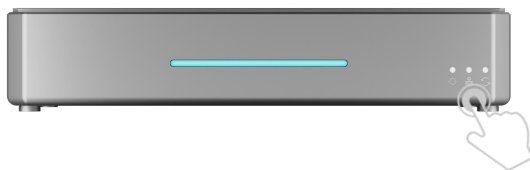

设备灯	名称	颜色	状态	说明
	电源	白色	常亮	电源已连接
			闪烁	设备电源故障
			熄灭	电源未连接或设备电源故障
	网络	白色	快闪	网络正常接入
			慢闪	网络连接异常或恢复出厂设置指示（同时运行灯也会闪烁）
			熄灭	网络异常或未连接
	运行	白色	常亮	设备工作正常
			闪烁	设备恢复出厂设置指示（同时网络灯也会闪烁）
			熄灭	设备异常或未启动


使用 TAO App

手机备份

1. 授权云宝访问手机相册实现图库备份。

- 旋转图标：表示备份中
- 环形进度条：实时显示进度
- 点击图标：查看备份任务详情

2. 备份查看：【云宝图片】和【云宝视频】
对应网页端【我的云宝】“Album”和“Video”

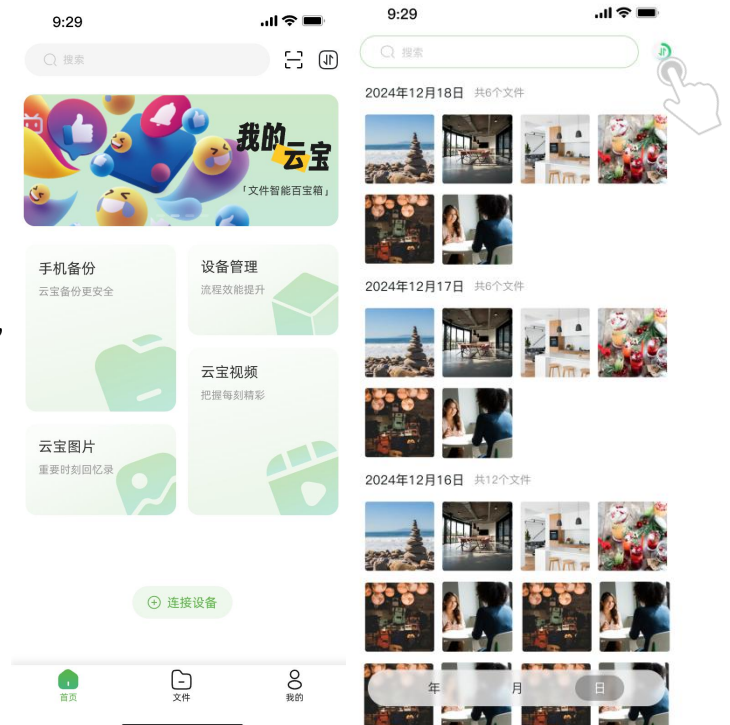

设备管理

首页 → 【设备管理】 → 设备列表 → 选择设备



支持网页端数字人创作，云宝基础版含 10GB 算力

可修改云宝名称

登录云宝网页端，畅享云盘与数字人生成服务

绑定其他 TAO 云账号

云宝网页端

获取云宝网页端网址





从 App:

进入 App 内的设备管理页，设备信息下的 IP 地址即为云宝网页端地址。

打开网页浏览器，输入设备 IP 地址。或点击【打开浏览器】跳转云宝网页端。

❗ 手机、云宝设备及网页端需保持同一网络连接。

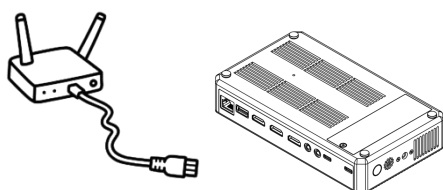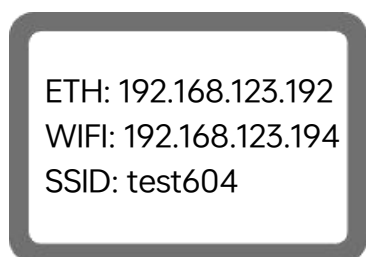

注：图中网址仅为举例

从显示屏:

使用网线连接云宝的网口。

使用 HDMI 线连接显示屏和云宝。

显示屏将显示 ETH 地址，即为云宝的网页端地址。


若同时连接 WiFi，显示屏也显示 WiFi 分配的 IP，也可登录网页端。

❗ 显示屏、云宝设备及网页端需保持同一网络连接。


登录云宝网页端

点击登录直接进入网页端。

网页端初始账户名：admin，初始密码：12345678。

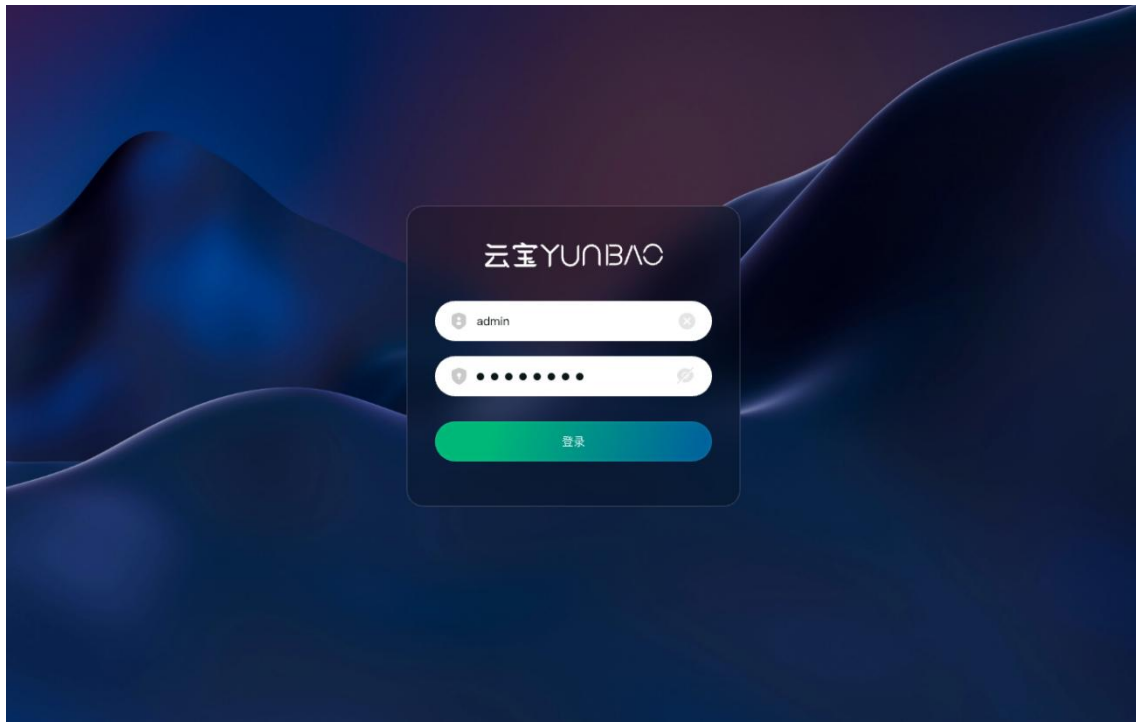


点击右侧头像可修改用户名和密码，获取用户手册和常见问题帮助。

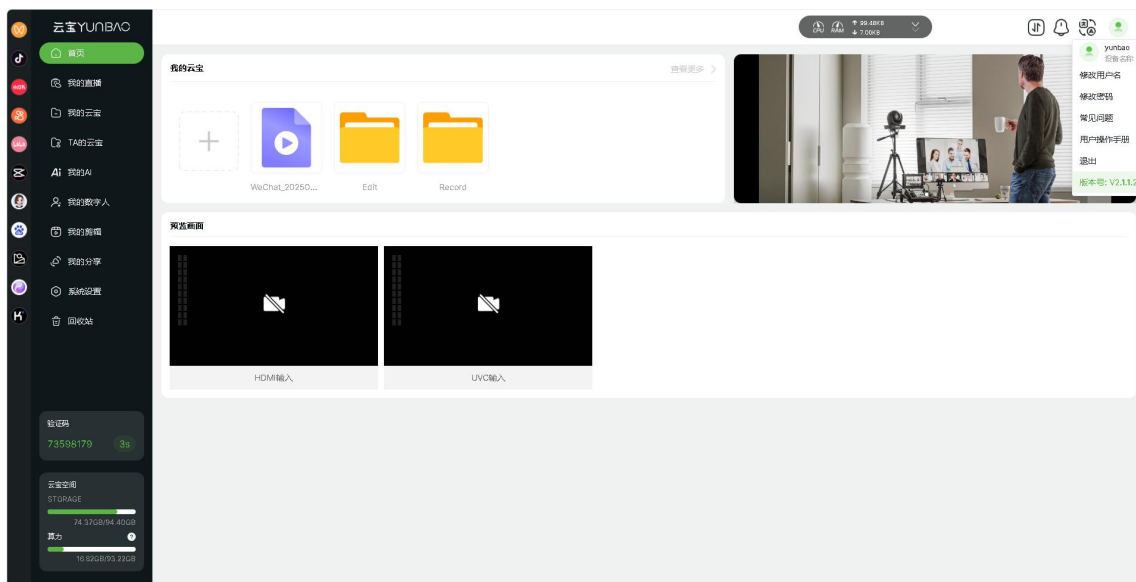


❗ 忘记修改密码需使用 SIM 取卡针插入云宝机身的复位孔，详见【[常见问题](#)】

采集信号

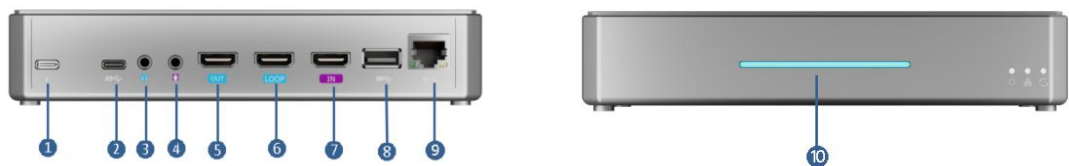

序号	接口	描述
①	电源接口	支持 PD 协议，符合最低 12V/2A 的要求。
②	USB-C	外接 UVC 摄像头或 UAC 音频输入。
③	音频输出	3.5mm 音频输出口。
④	音频输入	有源音频输入，3.5mm 接口连接电脑、手机和音控台。
⑤	HDMI 主输出口	主输出口，可切换实时输出画面。
⑥	LOOP 输出	HDMI 信号环出，可环出 HDMI 输入的信号。
⑦	HDMI 输入	HDMI 输入接口，可以接高清摄像头、电脑等输入源。
⑧	USB 接口	可接 USB 输入摄像头。
⑨	以太网接口	网络连接和远程控制。
⑩	导光柱	红色常亮：无信号状态。无 HDMI 或 UVC 信号输入 绿色常亮：有信号状态。有 HDMI 或 UVC 信号输入

❗ 我们向云宝 Pro 版用户开放 UVC 输出接口。

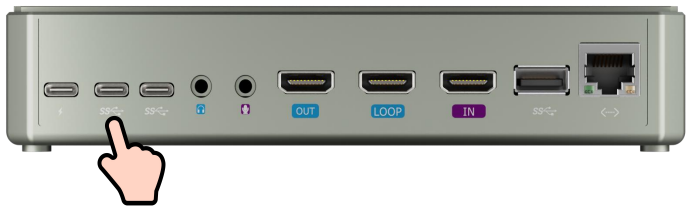

功能介绍

侧边栏

快速访问国内外主流直播平台。

我的直播

使用云宝采集音视频信号后，可在我的直播预览。

录制采集信号、真人直播、数字人直播。【系统设置】可设置录制和输出。
普通云宝用户可向一个平台推流。升级为 TAO 云会员可享多平台推流。

我的云宝

云宝：

Yunbao：存放上传、手机备份及直播录制文件

Share：共享空间，供授权用户访问

其他云盘（TAO 云/百度云/Dropbox）：需授权后查看及分享文件至云宝

获取他人分享的共享口令后，点击页面下方的口令图标  获取文件。

TA 的云宝

局域网云宝状态

已授权：对方可访问您的共享空间（双方需同网络在线）

未授权：点击图标申请对方共享空间访问权限

我的 AI

云宝智能 AI 具备深度思考能力，接入 Deepseek 等主流 AI，支持智能问答。

我的数字人

在网页端根据要求上传视频，可生成真人数字人形象。可建立播放列表。
在【我的直播】中选择【内容直播】，使用数字人视频进行直播。



我的剪辑

支持剪辑本地视频或直接选择数字人制作视频。
素材编辑支持背景、LOGO、标题、画中画等多图层设计。
横竖屏切换适应不同平台需求。

我的分享

查看已分享的所有文件（从云宝分享至其他云盘，从其他云盘分享至云宝）。

系统设置

查看设备信息，对云宝的接口、网口、WiFi、存储、直播、录制登进行设置。

回收站

您从【我的云宝】中删除的文件将被移至回收站。
您可在回收站对删除文件进行还原到原路径和彻底删除操作。

TAO 云验证码

未绑定 TAO 云的情况下，侧边栏会显示绑定 TAO 云的实时验证码。
绑定后您也可在【系统设置】解绑和切换绑定账号。

云宝空间

显示云宝的存储容量。

算力

显示算力使用情况，算力仅可在 TAO App 购买。

点击  下载 TAO App 购买算力。

 详细功能操作指导请见用户手册。

App：【我的】→ 用户手册。网页端：【个人中心】→ 用户手册




升级

TAO App


点击【我的】获得使用指导和升级系统。

进入设置查看协议或注销账户

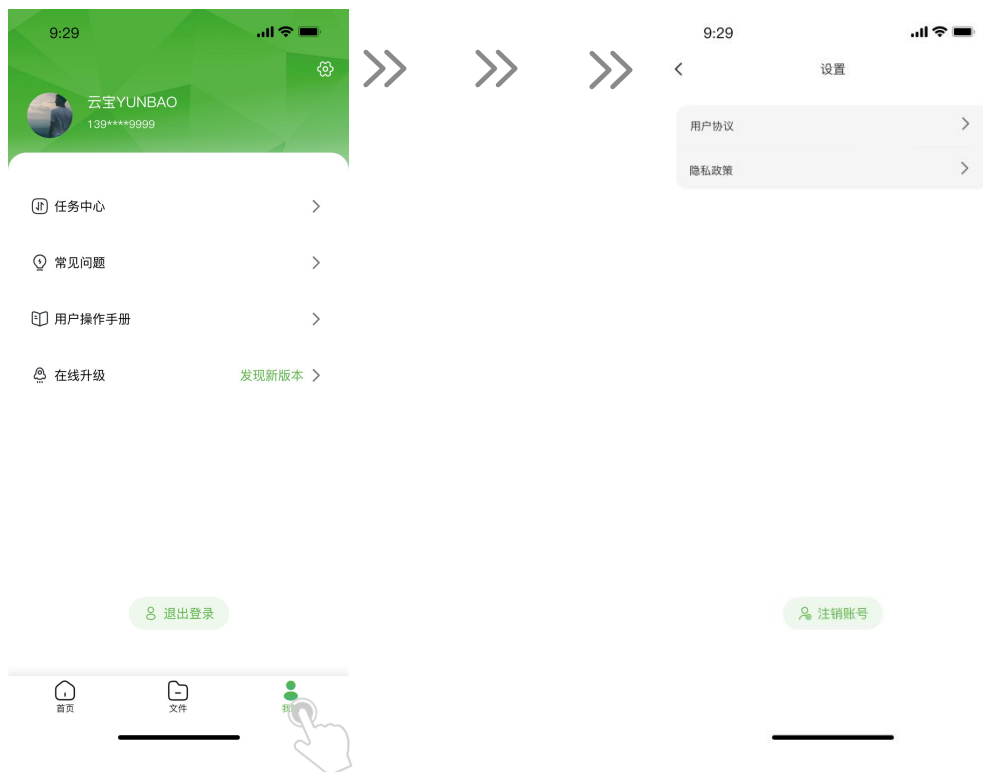

网页端

进入【系统设置】，【系统升级】栏会显示当前最新版本，点击【开始下载】升级系统。

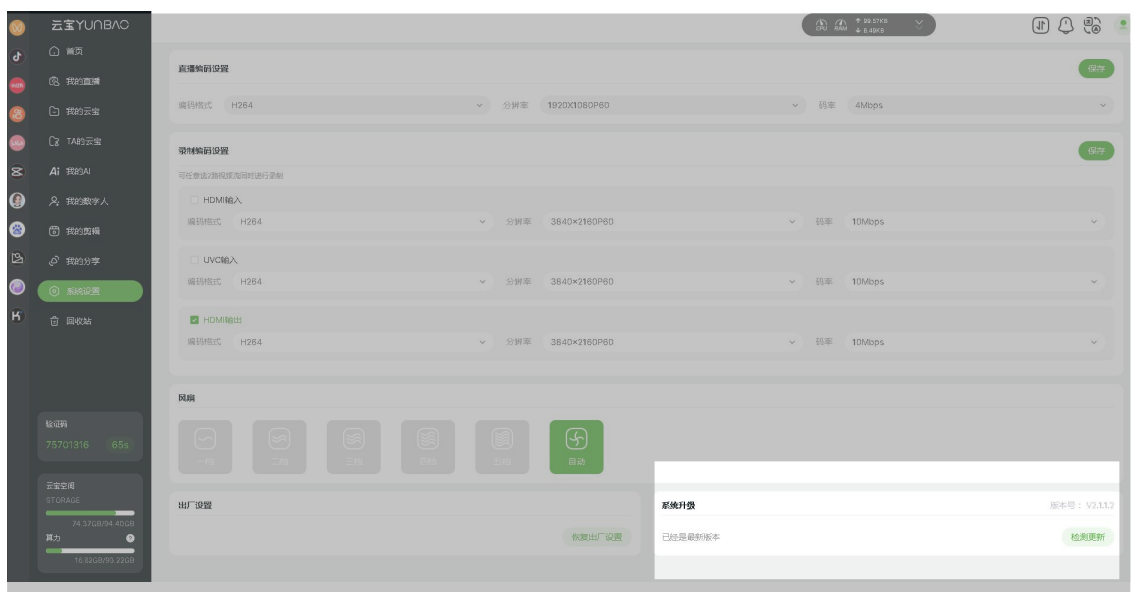

云宝



厦门视诚科技有限公司

- 电话: +86-592-5771197
- 传真: +86-592-5788216
- 客服热线: 4008-592-315
- 网站: <http://www.rgblink.cn>
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 6 层