

# DO | 首款 8K级 视频处理器

## D8



## 用户手册

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

文件编号: RGB-RD-UM-D8 C000  
版本: V1.0

# 目录

声明.....	2
声明/担保与赔偿.....	2
安全操作概要.....	2
安装安全概要.....	3
第1章 产品简介.....	4
1.1 随附配件.....	4
1.2 产品概述.....	5
1.2.1 前面板.....	6
1.2.2 后面板.....	7
1.2.3 外形尺寸图.....	8
1.3 主要特点.....	8
第2章 产品安装.....	9
2.1 插入信号源.....	9
2.2 插入电源.....	9
2.3 设备上电.....	9
第3章 产品使用.....	10
3.1 Menu 菜单.....	10
3.1.1 设备状态.....	10
3.1.2 预监.....	11
3.1.3 标准.....	11
3.1.4 拼接.....	11
3.1.5 场景.....	12
3.1.6 高级设置.....	12
3.1.7 系统设置.....	14
3.2 安装 XPOSE 软件.....	16
3.3 XPOSE 2.0 控制 D8.....	20
3.3.1 登录软件.....	20
3.3.2 输入输出设置.....	21
3.3.3 显示管理.....	25
3.3.4 图层管理.....	30
3.3.5 场景管理.....	34
3.3.6 系统设置.....	36
第4章 订购编码.....	40
4.1 产品编码.....	40
第5章 技术支持.....	41
5.1 联系我们.....	41
第6章 附录.....	42
6.1 规格.....	42
6.2 术语和定义.....	42
6.3 修订记录.....	48

---

首先感谢您选购我们的产品！

为了让您迅速掌握如何使用这款视频处理器，我们为您送上了详细的产品使用手册。您可以在使用视频处理器之前阅读产品介绍以及使用方法，请仔细阅读我们所提供给您所有信息，以便于您正确地使用我们的产品。

## 声明

### 声明/担保与赔偿

#### 声明

该设备经过严格测试，符合电子类数码设备的标准，根据 FCC 第 15 部分的规定，这些限制是为了合理地防止设备在商业环境中操作时的有害干扰。如果没有安装和使用规定的指导手册，该设备的产生、使用和放射无线电频率，可能会对无线电通讯造成有害干扰。闲杂人员若擅自操作造成伤害，将自行负责！

#### 担保与赔偿

视诚提供了作为法定保障条款组成部分，与完善生产相关的保证书。收到产品后，买家必须立即检查产品，如在运输途中或因材料和制造故障而导致的受损，请以投诉的书面方式通知视诚。

保证期间的日期开始转移风险，在特殊的系统和软件调试期间，最迟30天内转移风险。收到合理通告，视诚可以修复故障或在适当的时期提供自己的自主判断的解决方案。如果此措施不可行或失败，买家可以要求降价或取消合同。其他所有的索赔，尤其那些关于视诚软件操作及提供的服务的直接或间接损害，作为系统或独立服务的一部分，将被视为无效损害，归因于书面担保缺乏性能，视为意图不明或有重大过失。

如果买家或第三方收到货物后自行修改变更，或使用不当，尤其是授

权的系统操作不当，风险转移后，产品收到非合同中允许的影响，买家的索赔将视为无效。由于买家提供的程序设计或电子电路图如接口而产生的系统故障不包含在担保范围内。正常磨损和维护不在视诚提供的担保中。

买家必须遵照本手册指定的环境条件和维修维护条例。

### 安全操作概要

安全操作概要只针对操作人员。

#### 请勿开盖

本产品无客户自我操作服务，拆盖可能会有暴露危险的电压，为防止人身事故的发生，请勿自行解开上盖板。

#### 正确使用电源

本产品通常不支持高于 230 伏的电源导体，包括地接导体。为了更安全的操作，建议使用地接的方式。

#### 正确接地

本产品通过接地导体或电源线接地。为了避免电流冲击，在连接产品输入或输出端前请将电源线连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。

---

电源线中接地导体的保护性接地在安全操作中是必不可少的。

## 使用适当的电源线

产品只能使用指定的电源线和接口。并且只能在电源线状态良好的情况下使用。改变指定的电源线和接口需找合格的技术人员。

## 使用适当的保险丝

避免火灾！在额定电压电流的情况下，只能使用相同类型的保险丝。替换指定的保险丝请找合格的技术人员。

## 远离易燃易爆危险物品

远离易燃易爆物品，不要在易爆的环境下操作本产品！

## 安装安全概要

### 安全保护措施

在所有的D8处理器的安装程序里，请遵循以下安全细则避免造成自身以及设备的损坏。

为了保护用户免受电击，请确保底盘通过地线接地，提供交流电源。

插座应该装在设备附近以利于连接。

设备的安全安装及互连请参考说明书中的步骤进行操作。

### 拆箱和检验

在打开D8处理器包装箱之前，请检查是否损坏。如果有损坏，请及时通知承运人以确认赔付相关事宜。开箱后，请对照包装明细再次确认。如果发现配件不全，请及时联系相应的销售人员。

一旦你除去所有包装并确认所有的组件都齐全，并查看内置系统确保在运输过程中没有受到损坏。如果损坏，请立即通知承运人做出所有的索赔调整。

### 预备场地

安装D8时应保证所在的环境整洁，光亮，防静电，有足够的功率，通风以及空间等要素。

设备不得遭受水滴或水溅，因此设备上请勿放置诸如装满液体的花瓶等物品。

---

# 第1章 产品简介

---

## 1.1 随附配件



**注：**


电源线可选国标、美标、欧标、英标、日标等。

## 1.2 产品概述

D 系列一直视诚在行业内不同显示阶段代表演示级画质处理领导者，D8 继续引领显示技术成为业内首款 8K@60 级视频处理器，坚持以画质在前，标准领先，接口全面继续创造视觉体验。


D8 输入支持 1 路 HDMI 2.1 接口，同时可以选配 1 路 8K 级 DP 1.4 和 TYPE-C 输入，满足现场不同 8K 输入传输和 2 路 8K 信号间切换。

D8 采用了全新的设计方式，内置 4 寸 LCD 触摸屏，触控查看监视输入输出状态。通过前面板上 HDMI 输出扩展和支持 USB 连接键鼠控制，完全脱离于电脑实现及时控制，满足用户多种控制需求。

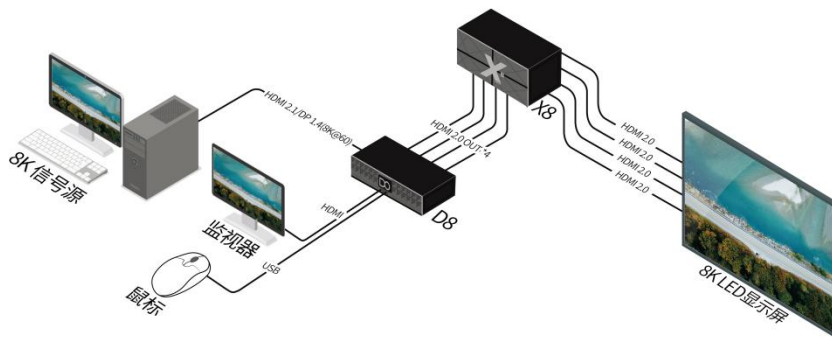


D8 系统连接图

## 1.2.1 前面板

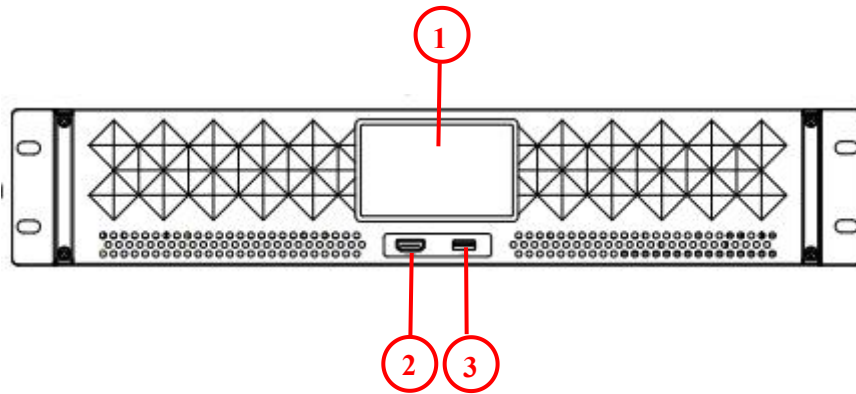

前面板结构	
1	4 寸 LCD 触摸显示屏，可以直接通过前面板触摸进行控制和选择切换模式，实时查看输入输出状态
2	HDMI 接口
3	USB 接口，可实现键鼠控制

## 1.2.2 后面板

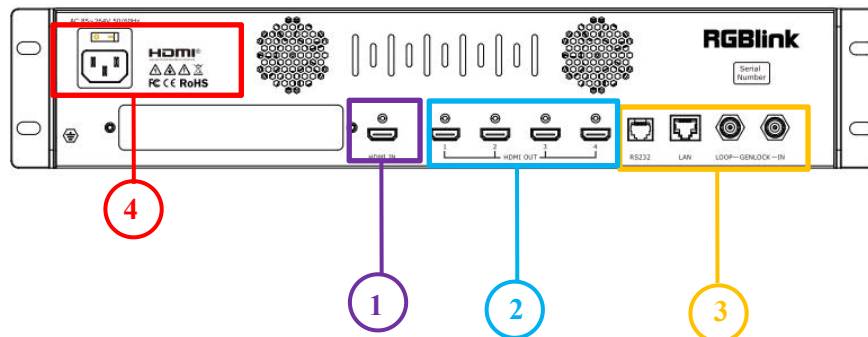


后面板结构	
1	1 路 HDMI 2.1 输入，可选配 1 路 Type-C& DP 1.4 输入模块（预发布）
2	4 路 HDMI 2.0 输出
3	控制接口，包括 Genlock (1 IN/ 1 LOOP), LAN,RS 232 接口
4	电源模块插槽与电源开关



### 1.2.3 外形尺寸图

下图为D8的外形尺寸图供用户参考：

尺寸为：484mm×378mm×88.9mm

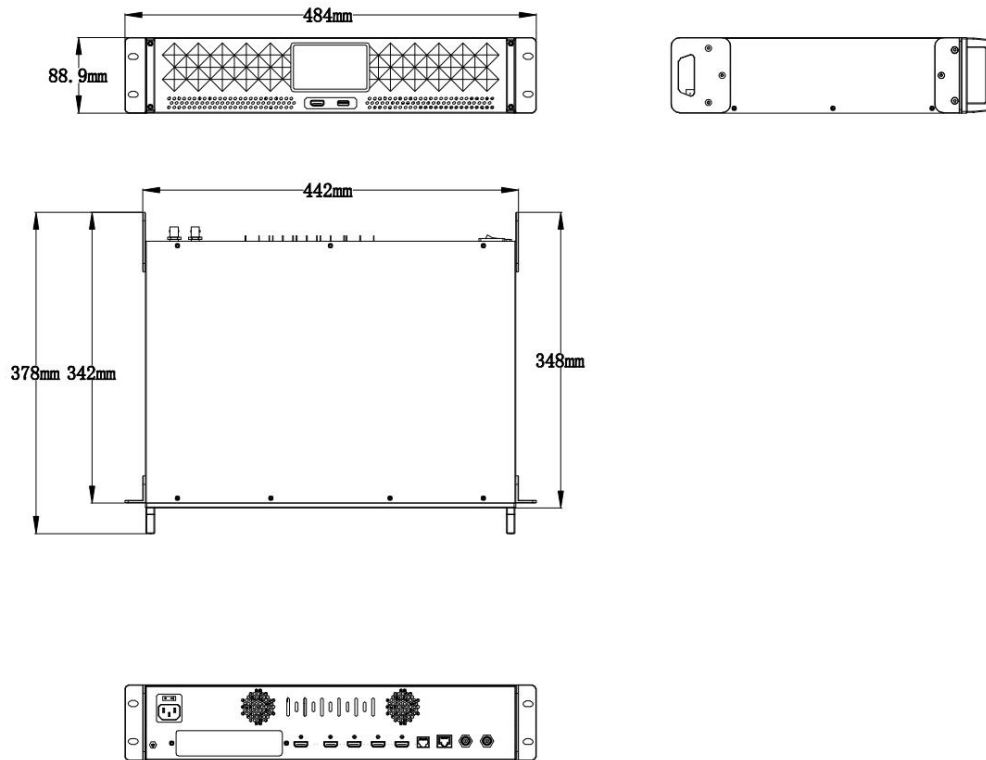

## 1.3 主要特点

- 支持 8K@60 信号输入，兼容 HDCP 2.X
- 内置 4 寸 LCD 触摸屏预监显示
- 8K EDID 管理
- 支持 USB 键鼠控制
- Genlock 输入，环出
- 支持 XPOSE 控制, Web Server 控制（预发布）
- 支持所有接口热插拔
- 支持 Open API
- 支持任意不等分拼接
- 支持多接口复制输出，任意放大缩小
- HDR 10 & HLG 兼容

---

## 第2章 产品安装

---

### 2.1 插入信号源

将信号源连接到设备上，并将接口旋紧（连接信号前，请将电源断开）。

使用网线或者串口线连接设备和电脑的 LAN 口或者 RS 232 接口。或者将设备和电脑接入同个路由器上。但是要确保二者的 IP 地址不冲突。

### 2.2 插入电源

将电源线的一头接入设备的电源接口，另一头插入插座，并将插座的电源打开。



如果是重启设备，确保电源指示灯完全熄灭后，再重新接入电源。

### 2.3 设备上电

将后面板上的电源开关按向 ON 的位置。

同时设备进入自检状态，完成后，D8 的液晶面板显示设备 IP 地址，序列号，功能列表等。



### 3.1.2 预览


点击【返回】，返回主界面后点击【预览】进入预览画面。

**待机开关：**打开后显示当前在输出的输入信号画面（菜单待机时回到此界面）

**待机时间：**0-120S（默认 30S）

**+**：放大预览画面

**-**：缩小预览画面

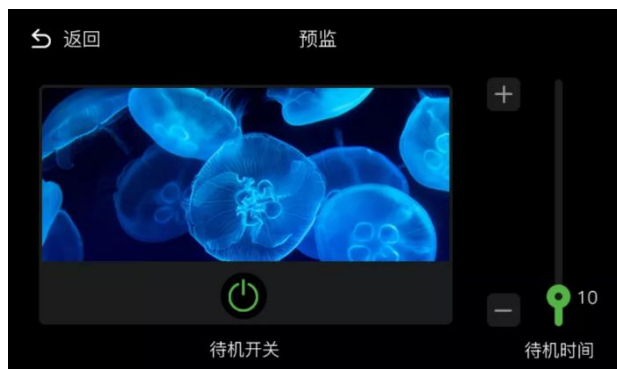

### 3.1.3 标准

点击【返回】，返回主界面后点击【标准】。在此界面，用户可以查看 4 路复制输出的分辨率。



### 3.1.4 拼接


点击【返回】，返回主界面后点击【拼接】进入拼接显示设置界面。在此界面，用户可以对输出分辨率，拼接模式，多机级联进行设置。

**输出分辨率：**点击  选择标准分辨率。

支持自定义分辨率。



**拼接模式：**6种布局可选。点击【确认】完成布局选择后进入屏幕设置界面。在此界面，用户可以设置屏高，屏宽，水平位置和垂直位置，如右图所示。点击【确认】/【重置】以保存/取消相关设置。

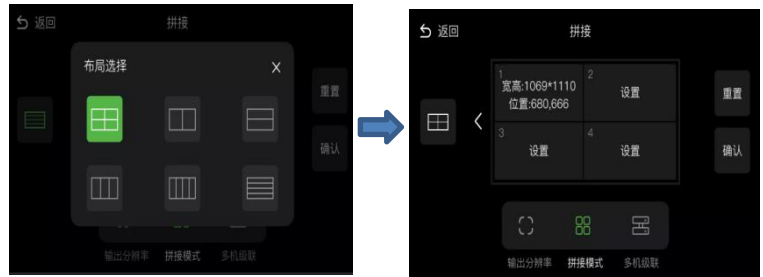


### 多机级联：

外部输入 Genlock 格式：显示分辨率  
Genlock 输出格式：显示分辨率  
同步：打开同步开关，开启多机级联同步模式



## 3.1.5 场景

点击【返回】，返回主界面后点击【场景】进入场景管理界面。在此界面，共有 12 个场景可调用，用户在选择需要调用的场景后点击【是/否】以确认/取消所选择的场景，如右图所示。

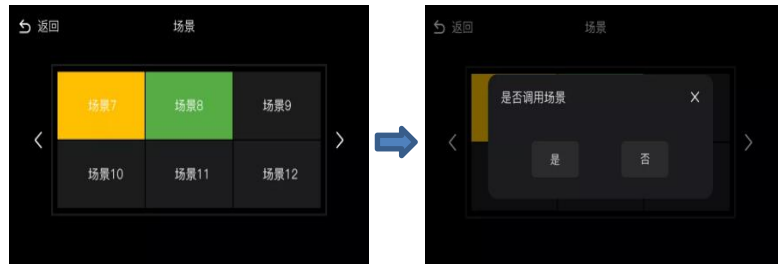


## 3.1.6 高级设置

点击【返回】，返回主界面后点击【高级设置】进入相关界面。

## EDID:

CUSTOM: 可自定义 EDID

RESET: 重设 EDID, 设置成功后界面提示“复制 EDID 成功 请重新设置图层参数”

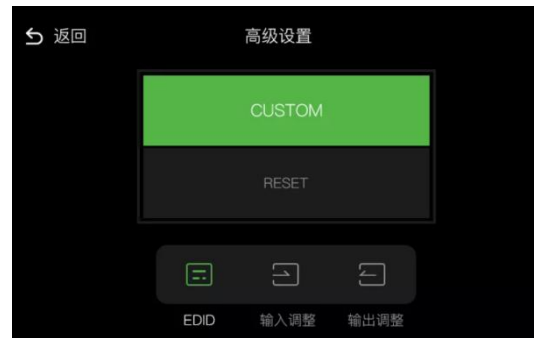

**输入调整:**点击右上角进行裁剪/缩放设置切换

缩放: 进行宽高和位置设置

裁剪: 输入信号 1-2 的分别进行宽高和位置设置裁剪设置



**输出调整:**对 HDMI 1-4 输出口的位深和 HDR 进行设置



位深: 8/10/12 位可选

HDR: 开启或关闭



### 3.1.7 系统设置

点击【返回】，返回主界面后点击【系统设置】进入相关界面。

**设备信息：** 查看相关板卡的版本号



**网络设置：** 点击界面右上角即可进行自动/手动模式切换。

**自动：** 自动模式下，IP 地址，子网掩码，网关不可编辑。（自动模式下需要前端接带 DHCP 功能的路由器，IP、子网掩码、网关由路由器自动分配。）



**手动：** 手动模式下，用户可以编辑 IP 地址，子网掩码，网关。点击 IP 地址后便会弹出数字键盘，输入 IP 地址后点击【保存】即可。



**风扇：**

转速：0~100%可调


调节方式 1：滑动调节

调节方式 2：点击-/+进行调节



### 恢复出厂：

点击【恢复出厂】弹出<是否恢复出厂>提示框。点击【是】即可恢复出厂设置。

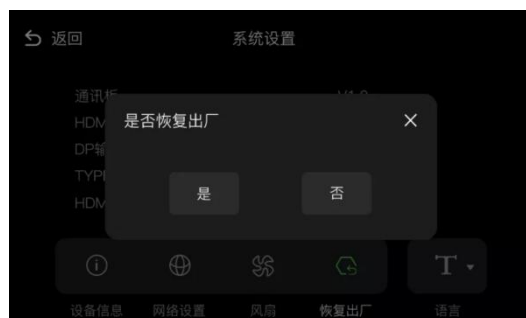

### 语言：

点击【语言】即可进行语言切换。  
D8 目前支持中文/英文可选。





## 3.2 安装 XPOSE 软件

软件运行环境要求：

### Window

处理器：1 GHz 及以上 32 位或者 64 位处理器

内存：4 GB 及以上

显卡：支持 DirectX 9 128M 及以上（开启 AERO 效果）

硬盘空间：16G 以上（主分区，NTFS 格式）

显示器：分辨率在 1920\*1080 像素及以上

操作系统：Win7 及以上完整版（非 Ghost 版本或精简版）



CPU:i5 及以上

### Mac

显示器：要求分辨率在 1680\*1050 像素及以上（低于该分辨率则无法正常显示部分功能）

CPU: i5 及以上



右击安装软件 ，点击<以管理员身份运行>后弹出语言选择窗口如下，选择所需的语言，点击“OK”确认：



单击“下一步”进入安装，如图所示：



用户可通过“浏览”目标目录选择 XPOSE 管理软件的安装路径，如图：




若用户使用 win7 以上的系统选择安装到 C 盘时，需要使用管理员权限安装。


选择“安装”继续安装，如图所示：




安装过程中，将出现 STM 虚拟串口驱动安装界面：

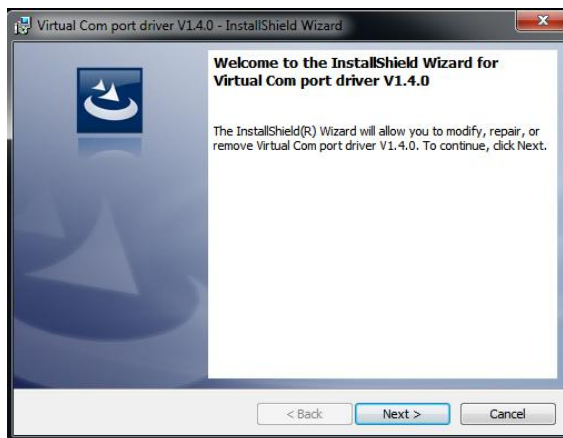


首次安装 XPOSE 软件时，单击“Next”继续安装：

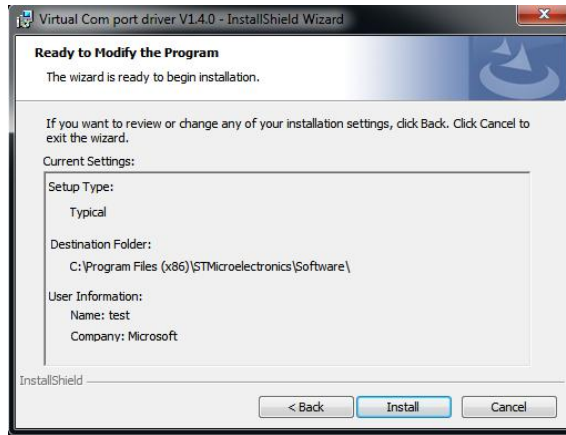


选择“Install”继续安装，如图所示：

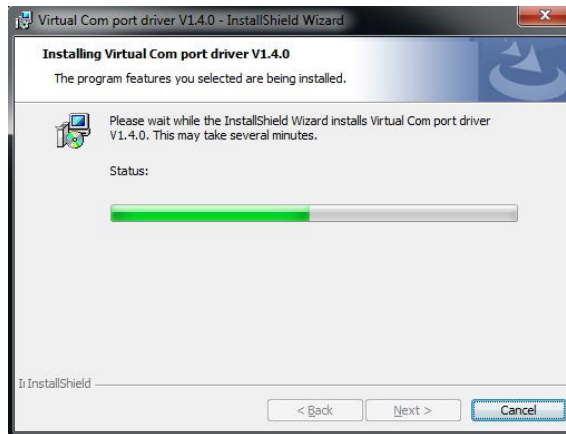

选择“Finish”成功安装驱动，如图所示：

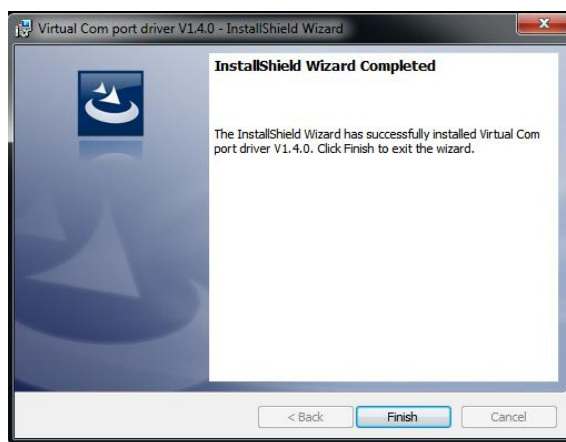

选择“完成”成功安装驱动，如图所示：

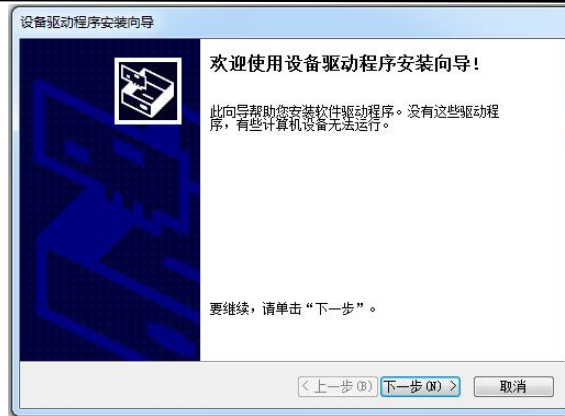


选择“完成”成功安装 XPOSE 管理软件，如图所示：



## 3.3 XPOSE 2.0 控制 D8

### 3.3.1 登录软件



双击桌面上的图标 ，打开之后进入登录界面，先注册，XPOSE2.0 的初始语言是根据电脑的操作系统自动适应，注册只需填入名字，姓，邮箱，选择国家即可完成。



注册的邮箱必须有效，否则收不到激活码。

注册完成后，点击**激活**，扫描二维码，注册邮箱会收到 **RGBlink Registrations** 的激活码。



填入激活码，点击**开始激活**



会自动跳转到登录页面




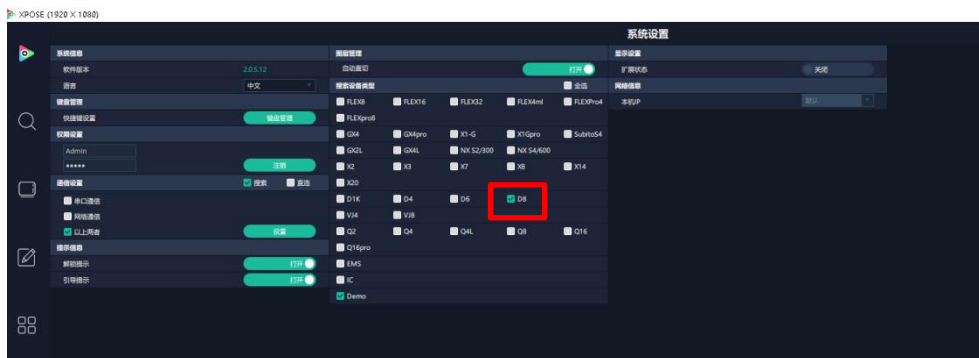
若要切换到英文，先点击“语言”栏中的下拉箭头，选择“English”，如下图，再点击“现在开始”进入软件。

XPOSE 管理软件包含系统设置、设备选输入输出属性设置、显示系统、图层管理、场景管理、键盘管理以及系统设置。下面我们将对这些内容作详细的介绍。

### 3.3.2 输入输出设置

#### 设备连接

点击设置  图标进入【系统设置】，在【搜索设备类型】中勾选“D8”



点击搜索  图标，点击刷新列表 ，在【所有设备】中勾选  “D8”，在【已选设备】点击  刷新，界面上会显示设备的实际配置，如下图所示：



## 输入设置

点击中间设备背面板示意的输入端口。任意点击一个输入口表明该输出板卡被选定，此时可以对该输入端口以及其所在的模块进行设置。被选中的端口会有红色方框跳动。输入端的设置有：属性，如下图所示：



## 属性设置



输入口：当前选中的端口

### 缩放

起始点 X，起始点 Y：缩放的水平和垂直位置

宽度，高度：缩放的水平和垂直大小

### 裁剪

横坐标，纵坐标：裁剪后的水平和垂直位置

宽度，高度：裁剪之后的水平和垂直的大小

## 输出设置

点击中间设备背面板示意图上右侧的输出端口。任意点击一个输出口表明该输出口被选定，此时可以对该端口以其所在的模块进行设置。被选中的端口会有红色方框跳动。输出端的设置有：分辨率设置，DE设置，如下图所示：





## 分辨率设置



分辨率范围：全局或者板卡，板卡指该端口所在的整个输出模块，全局指所有的输出端口

分辨率类型：标准或者自定义

分辨率类型选择自定义，用户可以自定义宽高频率。

分辨率类型选择标准

分辨率下拉菜单：分辨率范围选择**全局**，标准分辨率从 720×480@60i 到 7680×1080@60；分辨率范围选择**板卡**，标准分辨率从 1024×768@60 到 7680×1080@60。

## DE 设置



输出口：选择当前的输出口或者**所有端口**

位深：可选 8 位，10 位，12 位

HDR：打开/关闭

## 设备概况和设置

点击下方返回 [返回](#) 可以看到整台设备的概况和 IP 设置。

### 概况

显示设备的信息，包括设备运行的温度和物理地址，输入和输出板卡的类别、版本信息。如图所示：



## 出厂设置



在出厂设置界面，您可以选择移除 EDID 或保留 IP 地址。

**移除 EDID:** 清除之前设置的 EDID 参数。

**保留 IP:** 复位完设备 IP 不变；若没有勾选保留 IP，重置后则会变成默认 IP。

### 3.3.3 显示管理

显示系统是对输出口的布局排版，点击这个图标进入显示系统操作界面如下：



## 容器



“容器”在 XPOSE 2.0 中对应显示系统，在实际应用中可以是一块 LED 屏或者 1 个液晶屏矩阵。

## 模版

模版提供了 8 种基础的容器模版，容器是用来存放输出界面的，相当于输出界面的布局。


## 模式


D8 支持演示模式和拼接模式。


因为 XPOSE 2.0 支持同时存在多种显示模式，为方便区分每个容器所使用的模式，每种模式的容器边框颜色不同。每种模式下模板也不一样。




演示模式下的容器

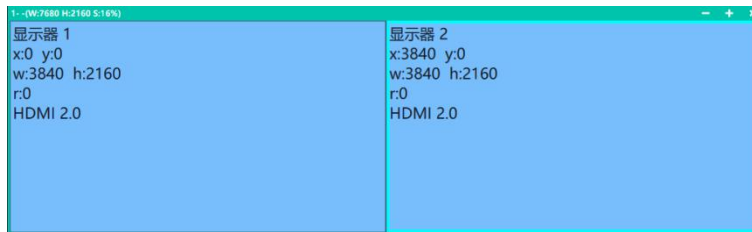


取消容器：长按容器右上角的 

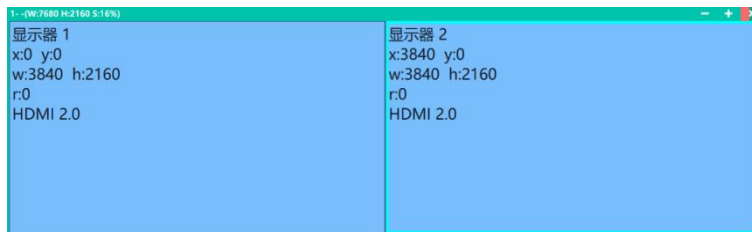


自定义容器


点击模版下方自定义  用户可以选择显示器类型（LED 屏或 LCD 屏），根据实际的屏幕大小填入总宽，总高，行，列，系统会根据以上数据自动算出每个输出口对应的宽高。



点击新增 ，新建的容器就出现在窗口中

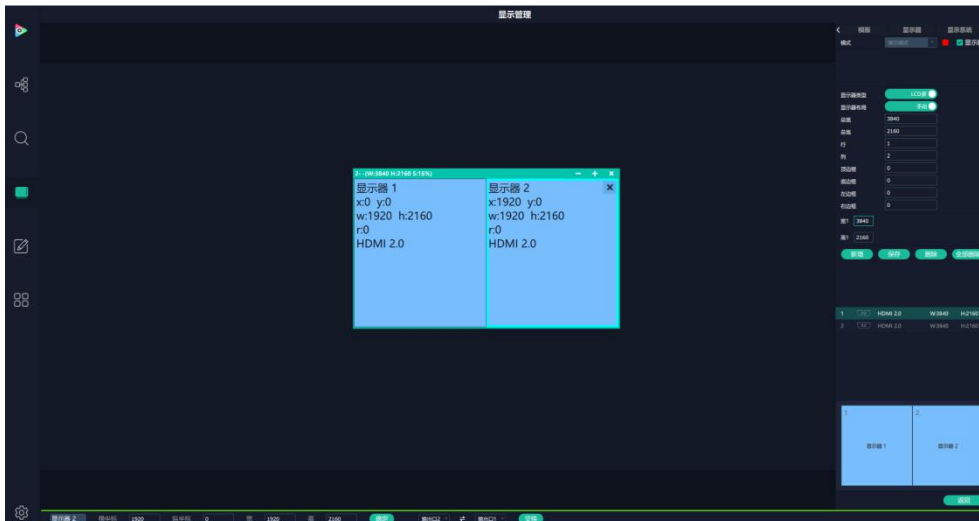

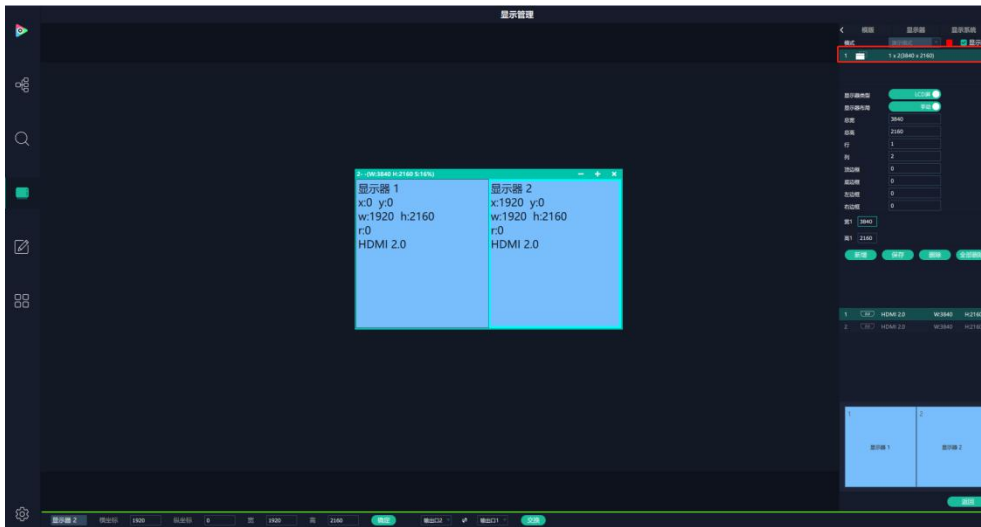


点击保存自定义容器



下次再打开这个容器，只要从定义容器的列表中拉出即可。

### 容器布局调整

鼠标按住容器边框拖动，调整容器在界面上的位置。点击  可以缩小容器在界面上的大小，点击  可以放大容器在界面上显示大小。或者将光标置于容器内，滚动鼠标滑轮可以放大缩小容器。

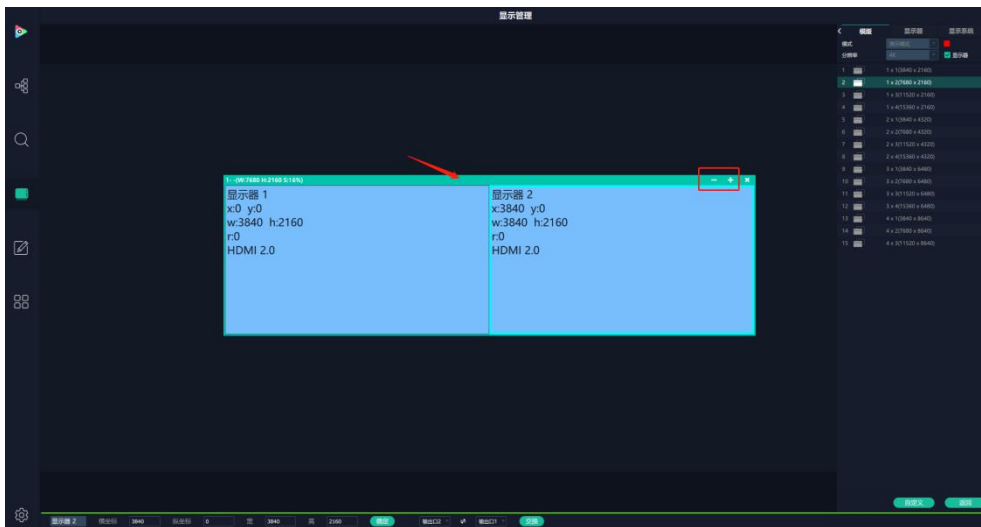

### 显示器

显示的是该设备上装的所有输出口

一旦这个显示器被拖入容器，该显示对应的图标就会暗下来，表示已被占用。



CTRL+ALT 会关闭、打开显示器。


关闭输出显示点击容器内显示器的



## 显示系统


显示系统显示了所有已经创建的容器。




点击该图标  可重命名容器名称。




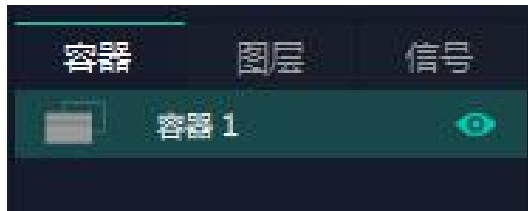
## 3.3.4 图层管理

图层管理是对每个输出出口的图层进行管理，点击  进入图层管理界面。

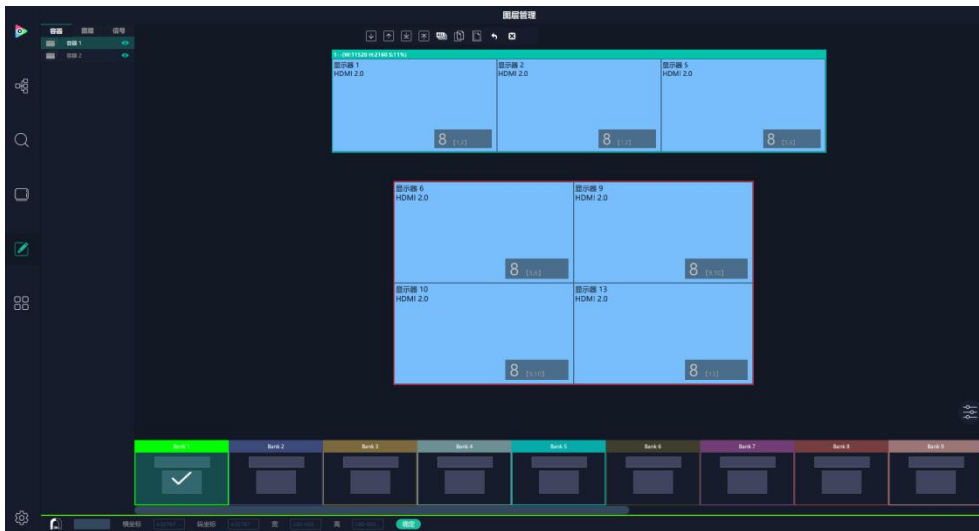


## 容器

这里显示的是之前在显示管理中设置的容器。点击后面  可以取消或者启用这个容器。







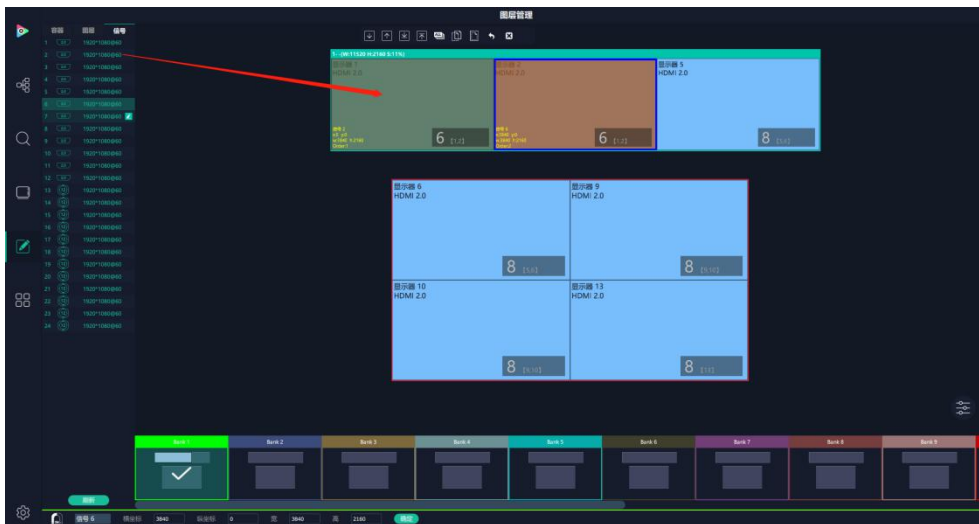

## 信号

显示这个设备的输入口列表，可以从列表中拖出信号源到需要的容器内的显示器上。



每个信号默认显示该信号的分辨率，如果要标记信号源可以为信号源命名。在信号源后面

 3840\*2160@60  点击这个  图标，输入别名 1  1200403  后点击  完成修改。

## 图层

把信号拉进显示器后，这里显示每个图层序号对应的信号序号。





### 图层数量


显示器上显示的数字表示该显示器允许放置的图层数量。



### 图层调节

在演示模式下图层调节有两个方法

第一，选中图层后使用界面下发的信号源输入调节，调整好横/纵坐标以及宽/高后，点击“确定”



第二,使用图层缩放或者裁剪

透明度：0~128

X，Y：缩放/裁剪的水平和垂直位置


宽度，高度：缩放、裁剪的水平和垂直大小




### 图层移动

将光标置于图层上，移动鼠标可以拖动图层。


### 去除图层

如果选中的信号不需要可以点击右上角的去除图层。

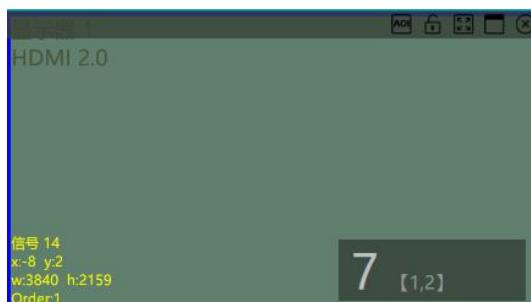

### 图层最大化

点击这个图标，可以将同一个信号跨显示器覆盖同一个容器内的所有显示器

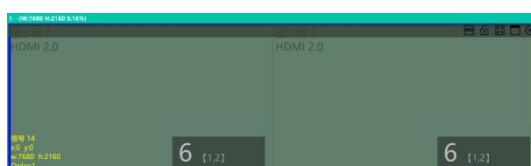

### 其他图层操作



使用置顶图层操作工具条可以实现如下操作。

	图层置后		图层置上		图层置底
	图层置顶		选中全部		复制选中
	粘贴选中		取消选中		删除图层

### 热键

热键	描述
Windows	描述
Ctrl 拖动	复制图层
Ctrl + G	图层打组
Ctrl + Shift + G	图层解组
Ctrl + [	图层置后
Ctrl + ]	图层置上
Ctrl + Shift + [	图层置底
Ctrl + Shift + ]	图层置顶


Ctrl + A	选中全部
Ctrl 鼠标单击	选中图层
Delete	删除图层
Ctrl + C	复制选中
Ctrl + V	粘贴选中
Ctrl + D	取消选中
Ctrl + F	吸附开关
方向移动	图层移动
双击信号源	切换信号源
Ctrl + N	图层矩阵

### 3.3.5 场景管理



场景管理是为场景切换的设置。场景管理的模式：1 手动模式，2 自动模式。

#### 手动模式

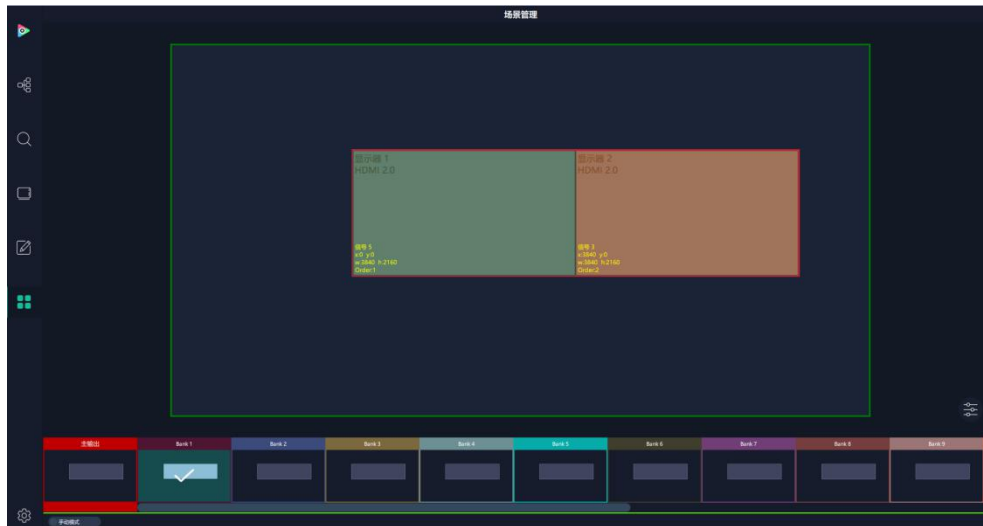

主界面窗口显示选中的场景画面，主输出画面在左下角第一个框内。

#### 切换设置



在 Bank 内选中需要的场景，点击 打开切换设置



## 场景名

给场景重命名，选中一个场景，在新场景名后面的空白栏目填上新的名称，选中的，点击设置，选中的场景会显示新的名称。

场景边框颜色选择:点击色块，选择想要的颜色




例如将 Bank1 改成 RBGLINK，边框改为绿色



## 自动模式

自动模式是为设置自动的场景轮换。

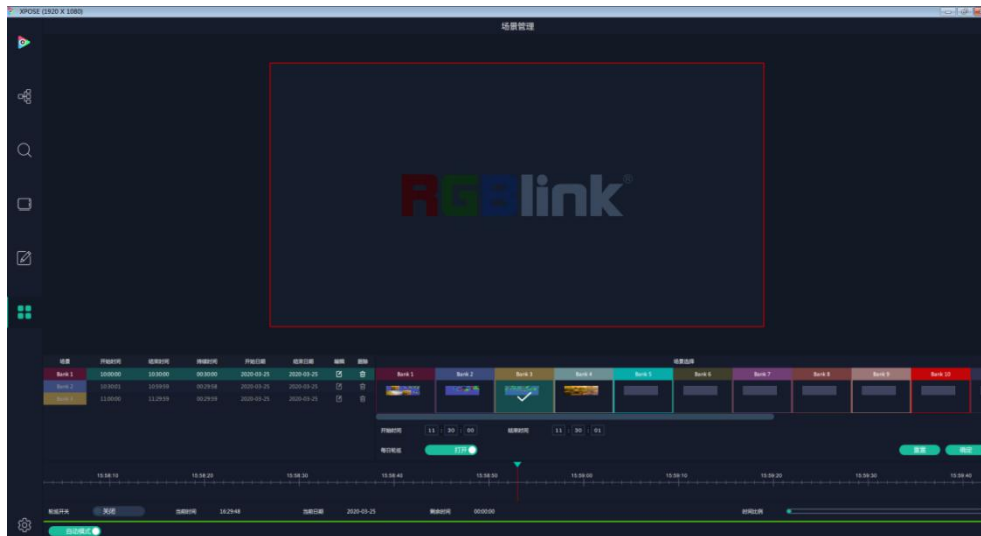


要设置每日固定时段的场景轮换操作如下：

1. 选中需要的场景 BANK
2. 填入开始时间 ，结束时间
3. 打开每日轮巡 ，点击确定
4. 如需更改或者删除某个场景的轮巡时间点击  或者
5. 打开轮巡开关

### 3.3.6 系统设置


点击此图标进入系统设置界面

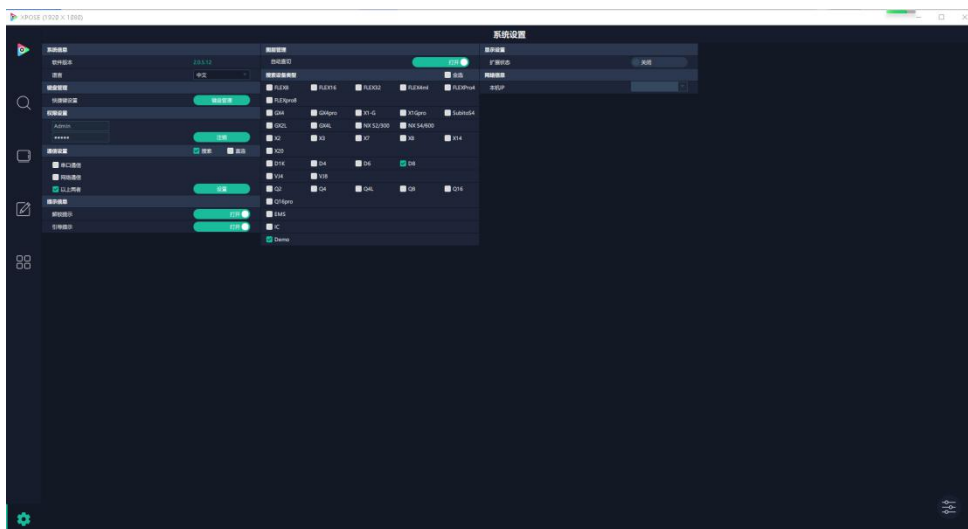


#### 系统信息

显示当前的软件版本和系统的语言，目前 XPOSE 2.0 有中文，英文和俄语可选。

#### 键盘管理


输入、输出和图层的快捷键设置，点击“键盘管理”进入

将常用的输入、输出、图层逐一拖入键盘的按键上如下图。

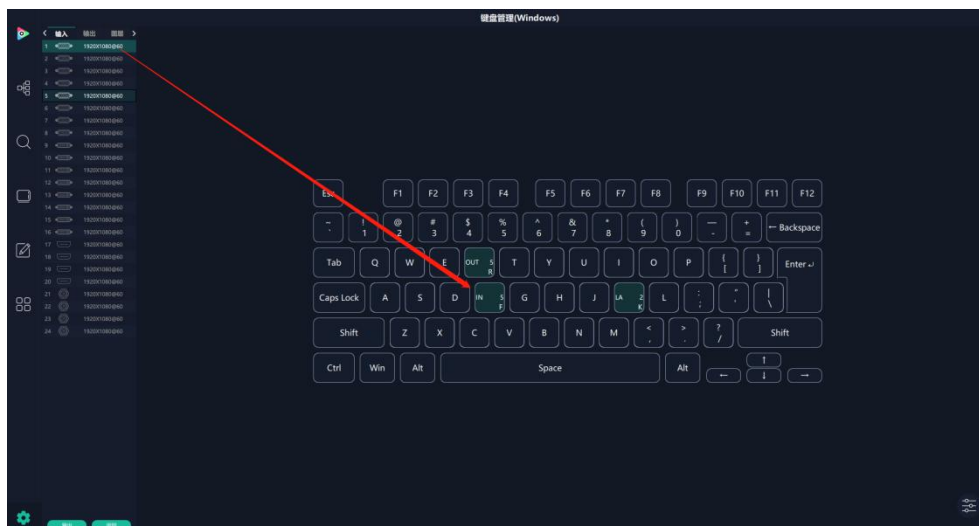

键盘上可设置快捷键的范围如下图



如设置错误或者不需要快捷键可以点开 

选择清除或者清除全部

**清除：**是定点清除，需要先在界面上选中需要清除的那个按键


**清除全部：**所有设置的快捷全部清除。

快捷键设置完成后可以修改默认的文件名并保存脚本，脚本会自动保存到 XPOSE 文件夹内相应的路径。再次使用时在脚本设置中加载。



## 搜索设备类型


最新的 XPOSE 2.0 版本默认搜索设备类型为空白，需要用户手动设置需要搜索的设备类型。在搜索设备类型中选择需要被控制的设备。

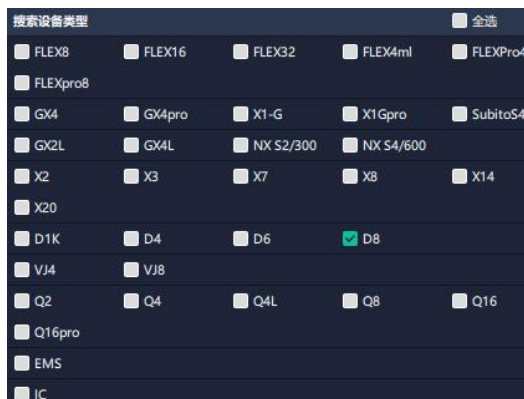


## 通信设置

搜索或者直连

搜索通过串口通信，网络通信，或者以上两者，通常默认选择以上两者。

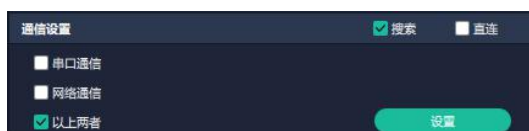

直连通过填写设备 IP 地址直连

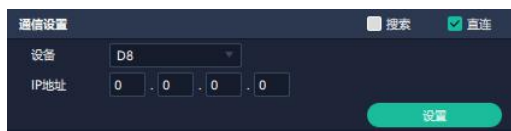

## 权限管理

权限管理用于增加和编辑本机上 XPOSE 2.0 的共用户使用的用户名和密码，以及用户可以操作的权限。




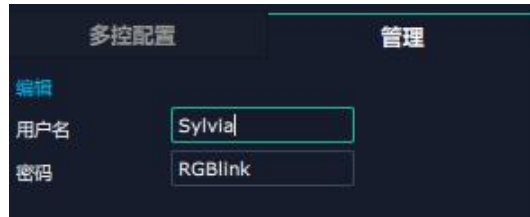
点击**新增**




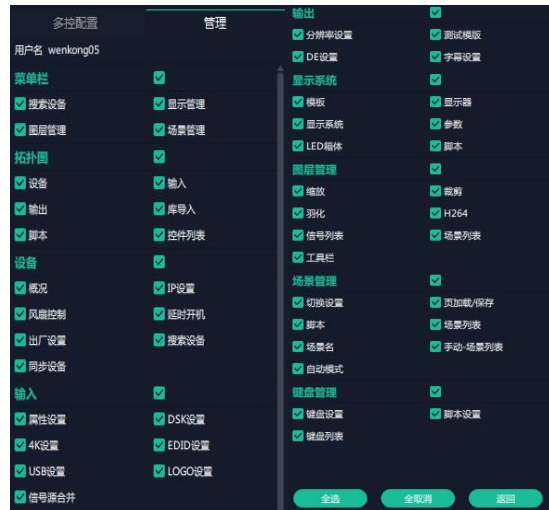
保存之后



 **编辑：编辑用户名和密码**



 权限设置：点选允许其他用户操作的功能





## 多控配置



用以同时控制同一个网络内多台同类型的设备。将多台设备通过网络连接起来后，对其中一个设备进行操作，同样的操作也会在其他相连的设备进行。例如同个网络有另外设备一台的 IP192.168.0.45.如需将目前操作备份到另外一台设备上，需要用到多控配置。

首先填写要连接的设备数量，点击设置数目。

下面会出现序号，设备 IP，动作。

此时需要在设备 IP 的下来菜单中选择需要连接的设备的 IP，滑动连接，序号后面的红点  变成绿点  表明两台设备已经相连。



---

## 第 4 章 订购编码

---

### 4.1 产品编码

130-0008-01-0

D8

# 第5章 技术支持

## 5.1 联系我们

[www.rgblink.cn](http://www.rgblink.cn)



+86-592-577-1197(厦门)  
+86-755-21535149 (深圳)  
info@rgblink.com  
rgblink.com/contact-us

support@rgblink.com  
rgblink.com/support-me



@RGLINK



/rgblink



+rgblink



/rgblink



rgblink



rgblink

**RGBlink  
总公司**  
中国·厦门

厦门火炬高新区新科广场  
3号楼板上社37-3号  
601A室

+86-592-577-1197

**中国区域  
销售与支持**  
中国·深圳

深圳市南山区西丽沙河西路  
5318号百旺研发大厦2栋11楼

+86-755 2153 5149

**北京地区  
办公室**  
中国·北京

昌平沙河镇七霄路25号8号  
楼

+010- 8577 7286

**欧洲区域  
销售与支持**  
荷兰埃因霍温

Flight Forum Eindhoven  
5657 DW

+31 (040) 202 71 83

# 第6章 附录

## 6.1 规格

接口	输入	2插槽, 支持2路输入 标配 HDMI 2.1 模块 1×HDMI-A 选配 DP 1.4 模块 1×DP TYPE-C 模块 1×USB-C
	输出	标配 HDMI 2.0 4×HDMI-A
	控制	标配 USB 1×USB-A LAN 1×RJ45 Serial Port 1×RS232
	通讯	标配 Genlock In / Loop 2×BNC LAN 1×RJ45 RS232 1×RJ11
	电源	1×DC 插座
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI 2.1 SMPTE 720p@50/60   1080p@30/50/60   2160p@30/60   4320p@30/60 VESA 1024×768@60   1280×720@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1440×900@60   1920×1200@60   3840×570@60   2560×1600@60/120   3840×2160@30/60   3840×2400@60   4096×2160@60   7680×4320@60 DP 1.4 SMPTE 720p@50/60   1080p@30/50/60   2160p@30/60   4320p@30/60 VESA 1024×768@60   1280×720@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1440×900@60   1920×1200@60   3840×570@60   2560×1600@60/120   3840×2160@30/60   3840×2400@60   4096×2160@60   7680×4320@60 TYPE-C SMPTE 720p@25/30/50/60   1080p@30/50/60   2160p@30/60 VESA 1280×720@30/50/60   1280×768@60   1920×1080@25/30/50/60   3840×2160@30/60   7680×4320@30
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI 2.0 SMPTE 720p@50/60   1080p@30/50/60   2160p@30/60 VESA 1024×768@60   1280×720@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1440×900@60   1920×1200@60   3840×570@60   2560×1600@60/120   3840×2160@30/60
	支持标准	HDMI 2.1 DP 1.4 USB 3.2
	灰度等级	12 bit for 8K30, 10 bit for 8K60
	色空间	8K30 YUV 422, 8K60 YUV 420
	电源	输入电压 AC 100V-240V, 50/60Hz 最大功率 60W
环境	工作温度	0°C ~ 70°C
	工作湿度	15% ~ 85%
物理参数	裸机重量	7.2kg
	包装重量	8.5kg
	裸机尺寸	484mm×378mm×88.9mm
	包装尺寸	530mm×530mm×130mm

## 6.2 术语和定义

● **RCA:** RCA 端子 (RCA jack, 或 RCA connector), 由美国无线电公司开发, 俗称梅花头、莲花头, 是一种应用广泛的端子, 可以应用的场合包括了模拟视频/音频 (例: AV 端子(三色线))、数字音频 (例: S/PDIF) 与色差分量 (例: 色差端子) 传输等。

● **BNC:** BNC 接头, 是一种用于同轴电缆的连接器, 全称是 Bayonet Nut Connector (刺刀螺母连接器, 这个名称形象地描述了这种接头外形), 又称为 British Naval Connector (英国海军连接器, 可能是英国海军最早使用这种接头) 或 Bayonet Neill Conselman (Neill Conselman 刺刀, 这种接头是一个名叫 Neill Conselman 的

---

人发明的)。

- **CVBS:** CVBS 或者复合视频信号,是一种不含音频的模拟视频信号,通常用于传输标准视频信号。在日常使用中通常是用 RCA 接头;在专业使用中则用 BNC 的接头。
- **YPbPr:** 模拟分量视频接口
- **VGA:** 是 IBM 在 1987 年随 PS/2 机一起推出的一种视频传输标准。是一种常用的模拟视频信号。具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。
- **DVI:** 数字视频接口,是由 DDWG 推出的接口标准。分为两种不同的接口,一个是 24 针的 DVI-D,只传输数字信号;另外一种 29 针的 DVI-I,可同时兼容数字和模拟信号。
- **SDI:** 数字信号串行接口 (Serial digital interface),串行接口是把数据的各个比特相应的数据通过单一通道顺序传达的接口。SDI 包含 SD SDI、HD SDI、3G SDI、6G SDI、12G SDI 等不同版本格式接口。
- **HD-SDI:** 高清串行数字接口,接口标准 SMPTE292M,传输速率 1.485Gbps,支持分辨率 720P, 1080i。
- **3G-SDI:** 2006 发布,接口标准 SMPTE424M,传输速率 2.97Gbps,支持分辨率 1080p@60Hz。
- **6G-SDI:** 2015 年发布,接口标准 SMPTE ST-2081,传输速率 6Gbit/s,支持分辨率 2160p@30Hz。
- **12G-SDI:** 2015 年发布,接口标准 SMPTE ST-2082,传输速率 6Gbit/s,支持分辨率 2160p@30Hz
- **HDMI:** 高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,在单根线缆上发送传输未压缩的音频及视频信号。
- **HDMI 1.3:** 2006 年 6 月 HDMI 1.3 更新,带来最大的变化是将单链接带宽频率提升到 340MHz,传输速率达到 10.2Gbps,将 HDMI1.1、1.2 版本所支持的 24 位色深大幅扩充至 30 位、36 位及 48 位 (RGB 或 YCbCr)。HDMI 1.3 支持 1080P。
- **HDMI 1.4:** 2009 年 6 月发布 HDMI 1.4 版本已经可以支持 4K 了,但是受制于带宽 10.2Gbps,最高只能达到 3840×2160 分辨率和 30FPS 帧率。相较于 HDMI 1.3 主要增加了三个功能,HEC (网络功能),ARC (音频回传)和支持 3D。
- **HDMI 2.0:** 2013 年 9 月发布,增加带宽到 18Gbit/s,支持即插即用和热插拔,支持 3840×2160 分辨率和 50FPS、60FPS 帧率。同时在音频方面支持最多 32 个声道,以及最高 1536kHz 采样率。
- **HDMI 2.0a:** 发布于 2015 年 4 月 8 日,增加支持静态数据元 HDR 的功能。
- **HDMI 2.0b:** 发布于 2016 年 3 月,支持 HDR 视频传输和 HLG 静态数据元。
- **HDMI 2.1:** 发布于 2017 年 11 月 8 日,最新的 HDMI 规格支持一系列更高的视频分辨率、包括 8K60 和 4K120 在内的刷新频率,以及高达 10K 的分辨率。同时支持动态 HDR 格式,带宽能力增加到 48Gbps
- **DP:** 全称 Displayport,是属于 VESA 标准下的信号接口,同时兼容音频和视频,DP 目前包含 DP1.1、DP1.1a、

---









DP1.2 等信号接口格式版本，其对应的信号分辨率由 2K 到 4K 逐渐递增。

- **DP 1.1:** 发布于 2007 年 4 月 2 日，2008 年 1 月 11 日通过 1.1a. DP 1.1 带宽 10.8Gbps(数据率 8.64Gbps), 支持 1920×1080@60Hz.
- **DP 1.2:** 发布于 2010 年 1 月 7 日有效带宽 17.28Gbps,支持更高的分辨率和刷新率，最高支持 3840×2160@60Hz
- **DP 1.4:** 发布于 2016 年 3 月 1 日，整体传输数率 32.4Gbps,增加视觉无损压缩编码功能 DSC，使之可支持 8K UHD 7680× 4320@60Hz 或者 4K UHD 3840 × 2160@120Hz, 30 位色深。
- **DP 2.0:** 发布于 2019 年 6 月 26 日，传输带宽 77.4Gbps,可支持 16K (15,360 x 8,460) @60Hz。
- **光纤:** 是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。
- **多模光纤:** 在给定的工作波长上传输多种模式的光纤,通常多模光纤的芯径较大，光纤的带宽窄，色散大，损耗也大，只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。
- **单模光纤:** 中心玻璃芯很细(芯径一般为 9 或 10 μm)，只能传一种模式的光纤。因此，其模间色散很小，适用于远程通讯，通常用于传输超过 1000 米的距离。
- **SFP 光模块:** 是 SFP 封装的热插拔小封装模块，最高速率可达 10.3G，接口为 LC。SFP 光模块主要由激光器构成。
- **光纤接口:** 是用来连接光纤线缆的物理接口。其原理是利用了光从光密介质进入光疏介质从而发生了全反射。通常有 SC、ST、FC、LC 等几种类型。
- **SC:** SC 接口也叫方形接口，日本电报电话公司(NTT)研发，是一种推拉式连接的光纤接口，采用 2.5mm 采用 2.5 陶瓷插针,目前主要用于单纤光模跳线，模拟信号，GBIC 和 CATV，是目前最常见的一种光纤接口之一。
- **LC:** LC 接口是一种使用 1.25mm 插针的小型封装接口，卡扣式连接，由于体积小适用于高密度的连接，如 XFP，SFP 和 SFP++的收发器。
- **FC:** 圆型带螺纹的接口，2.5mm 插针，NTT 开发于 1988 年，最早是用来提高硬盘协议的传输带宽，侧重于数据的快速、高效、可靠传输,主要用于电话数据通讯，测量工具，单模机关发射器。
- **ST:** 圆形带卡扣锁紧结构的光纤接口，2.5mm 插针，AT&T 开发于 1988 年。
- **USB:** 是英文 Universal Serial Bus（通用串行总线）的缩写，是一个定义线材，接口和通讯协议的外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯和供电。
- **USB 1.1:** 1998 年 9 月，USBIF 提出 USB1.1 规范，频宽为 12Mbps。全速（Full-Speed）USB，目前已经比较少用。

● **USB 2.0:** 高速 (High-Speed) USB, 2000 年提出, 频宽为 480Mbps 即 60 MB/s, 但实际传输速度一般不超过 30 MB/s, 目前采用这种标准的 USB 设备比较多。

● **USB 3.2:** 超速 USB, 2019 年 2 月 26 日 USBIF 提出 USB 3.2 包含了 3 个版本, 3.2 Gen 1 (原名 USB 3.0), 3.2 Gen 2(原名 USB3.1), 3.2 Gen 2x2 (原名 USB 3.2), 速度分别达到 5Gbps, 10Gbps, 20Gbps。

USB 版本和接口

	Type A	Type B	Mini A	Mini B	Micro-A	Micro-B	Type C
USB 2.0							
USB 3.0							
USB 3.1&3.2							

● **NTSC:** NTSC 制式在北美和世界其他一些地区的国家电视标准委员会在 20 世纪 50 年代创建的彩色视频标准。颜色信号, 必须用黑色和白色的电视机兼容。NTSC 制式采用的隔行扫描视频信号, 525 行的分辨率和刷新率为每秒 60 场。每帧由 262.5 行, 每行的两个领域, 在每秒 30 帧的有效的速度运行。

● **PAL:** 英文 Phase Alteration Line 的缩写, 意思是逐行倒相, 也属于同时制。它对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相, 另一个色差信号进行正交调制方式。这样, 如果在信号传输过程中发生相位失真, 则会由于相邻两行信号的相位相反起到互相补偿作用, 从而有效地克服了因相位失真而起的色彩变化。因此, PAL 制对相位失真不敏感, 图像彩色误差较小, 与黑白电视的兼容也好。

● **SMPTE:** 位于美国的电影电视工程师协会, 是一个全球性的组织, 为电影, 电视, 视频的视觉通信设置基础带宽标准。SMPTE 时间码, 目前在影音工业中被广泛应用。该码用于设备间驱动的时间同步, 计数方式, 主要参数格式是: 小时, 分钟, 秒, 帧。通常表示为 1080P、720P、1080i 等。

● **VESA:** 是制定计算机和小型工作站视频设备标准的国际组织, 1989 年由 NEC 及其他 8 家显卡制造商赞助成立。也称为电脑制式, 通常表示 1920X1080@60 等。

● **HDCP:** 高带宽数字内容保护技术,是由好莱坞与半导体界巨人 Intel 合作开发, 保护未经压缩的数字音视频内容, 适用于高速的数字视频接口 (Displayport、HDMI、DVI), 内容加扰实现保护。HDCP 设计为内容消费链中的最后一个环节, 从内容源设备到显示设备, HDCP 不允许完全内容拷贝行为, 即拷贝控制信息 CCI 只有禁止拷贝状态。在系统更新方面, HDCP 采用吊销列表来屏蔽已经被窃取的设备私钥。

● **HDBaseT:** 一种无损压缩传输的视频标准 (HDMI 信号), HDBaseT 1.0 支持最高 20Gbps 的传输速率, 能完美地支持 FULL 3D 和 4K x 2K 视频格式, 传输采用普通的 CAT5e/6 网络线缆进行无压缩传输, 连接器也采用普通的 RJ45 接头, 而传输距离达到了 100 米, 此外, 还提供以太网功能、100W 的供电能力 (PoE) 和其他控制信号通道。

● **ST2110:** SMPTE 的 ST2110 标准描述了如何通过 IP 网络传输数字视频。无压缩的视频信号和音频信号以及其他的数据通过不同的码流传输。SMPTE ST 2110 主要是为需要高画质和高灵活性的广播制作和分发而制定的。

---

● **SDVoE:**是一种使用 TCP/IP 以太网基础设施进行低延迟率传输,分发和管理 AV(音视频)信号的方法。通常在集成应用上使用。SDVoE 网络架构基于现成的以太网交换机,因此与传统方法相比,可显著降低成本并提高系统灵活性和可扩展性。

● **Dante AV:** Dante 是由澳大利亚 Audinate 研发的专利技术, Digital Audio Network Through Ethernet,通过以太网传输数字音频网络,使用第三层 IP 数据包通过以太网传输未压缩的 8 通道音频。这项技术包含了传输协议,标准化的硬件和软件。Dante AV 是同一家公司开发的整合之前的 Dante 技术,通过 IP 网络同步传输音频和视频的解决方案。

● **NDI:** .NewTek 开发的 ND 的一种无版权标准, Network Device Interface,网络设备接口,就是一个 IP 信号源,所有的 NDI 输出都是通过网络中传输,所有其他设备都可以查看并访问制作切换器、采集系统、媒体服务器等网络中任何启用 NDI 设备上的内容,让实时制作的信号源比以前任何时候都要丰富,适用于互连制作工作流的应用程序。

● **RTMP:** Real Time Messaging Protocol (实时消息传输协议),它是一种设计用来进行实时数据通信的网络协议,主要用来在 Flash/AIR 平台和支持 RTMP 协议的流媒体/交互服务器之间进行音视频和数据通信。

● **RTSP :** Real Time Streaming Protocol 是由 Real Network 和 Netscape 共同提出的如何有效地在 IP 网络上传输流媒体数据的应用层协议。RTSP 对流媒体提供了诸如暂停,快进等控制,而它本身并不传输数据,RTSP 的作用相当于流媒体服务器的远程控制。

● **MPEG:** (运动图像专家组)根据国际标准组织的主持下的标准委员会工作的算法标准,使数字压缩,存储和传输的图像信息,如运动的视频,CD 质量的音频,并在 CD-ROM 的宽带控制数据移动。MPEG 算法提供视频图像的帧压缩,并能有一个有效的 100: 1 到 200: 1 的压缩率。

● **H.264:** 也就是 AVC(高级视频编码)或者 MPEG-4i,一种常见的视频压缩标准。H.264 标准由 ITU-T 和 MPEG 共同制定。

● **H.265:** 也就是 HEVC(高效视频编码)H.265 是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准,H.265 旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频,H.265 标准也同时支持 4K(4096×2160)和 8K(8192×4320)超高清视频。H.265 标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。

● **API:**全称 Application Programming Interface,即应用程序编程接口。API 是一些预先定义函数,目的是用来提供应用程序与开发人员基于某软件或者某硬件得以访问一组例程的能力,并且无需访问源码或无需理解内部工作机制细节。API 就是操作系统给应用程序的调用接口,应用程序通过调用操作系统的 API 而使操作系统去执行应用程序的命令(动作)

● **DMX512:** DMX 协议是由美国舞台灯光协会(USITT)提出了一种数据调光协议,它给出了一种灯光控制器与灯具设备之间通信的协议标准。该协议的提出为使用数字信号控制灯光设备提供了一个良好的标准。DMX 协议也被视频控制器广泛地采用,DMX512 由双绞线和 5 针 XLR 接口传输。

---

● **ArtNet:** 是一种基于 TCP/IP 协议栈的以太网协议。目的是在于使用标准的网络技术允许在广域内传递大量的 DMX512 数据。其可以工作在 DHCP 管理地址方案或者使用静态地址。

● **MIDI:** 是 Musical Instrument Digital Interface 的缩写，意思是音乐设备数字接口。这种接口技术的作就是使电子乐器与电子乐器，电子乐器与电脑之间通过一种通用的通讯协议进行通讯，这种协议自然就是 MIDI 协议了。MIDI 传输的不是声音信号，而是音符、控制参数等指令，而这些音符、控制指令等典型的传输是由 5 针 DIN 接口和双脚线组成。

● **OSC:** 开放声音控制 (OSC) 是一种用于计算机，声音合成器和其他多媒体设备之间通信的协议，该协议针对现代联网技术进行了优化。将现代网络技术的好处带到电子乐器的世界中，OSC 的优势包括互操作性，准确性，灵活性以及增强的组织和文档编制能力，原理和 UDP 差不多，都是服务端将信息推送(广播)到前端或者另外一个数据接收系统，只不过对传输格式做了进一步的封装。就像电视台广播一样，如果你的电视接收端没有打开，那么这一段时间的数据将会丢失，不可复现。

● **亮度:** 通常是指视频信号在不考虑颜色的显示屏上显示的数量或强度，有时也被称为“黑电平”。

● **对比度:** 高的光输出比率是相对于低的光输出水平而言，理论上来说，电视系统的对比度至少在 100:1，如果不是在 300:1，会有一些的局限性。最佳观看条件应该在 30:1 到 50:1 的对比度范围内。

● **色温:** 代表光源色彩质量，通常用开氏度 (K) 来表示，色温越高，光越蓝，色温越低，光越红。在 A/V 行业中，基准色温为：5000° K、6500° K 和 9000° K。

● **饱和度:** (纯度) 可定义为彩度除以明度，与彩度同样表征彩色偏离同亮度灰色的程度。注意与彩度完全不是同一个概念。但由于其代表的意义与彩度相同，所以才会出现视彩度与饱和度为同一概念的情况。饱和度是指色彩的鲜艳程度，也称为色彩的纯度。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分 (灰色) 的比例。含色成分越大，饱和度越大；消色成分越大，饱和度越小。

● **Gamma:** 表示图像输入值与输出值关系的曲线，显像的输出和输入电压不成正比，其中二者的差异就是所谓的伽玛。

● **Frame (帧):** 一帧代表隔行扫描视频中的一个完整画面，它由 2 个字段或者两个交错隔行组成。在电影中，一帧代表一组成动态图像中的系列静态图片中的一幅。

● **Genlock:** 同步锁相指视频系统中各信号源之间的同步工作，当两台或两台以上同步相机连用时，必须保证各同步相机产生的同步信号同频、同相。

● **黑场:** 没有视频内容的视频信号，它包括垂直同步、水平同步以及色度猝发信号。黑场主要用于同步视频设备和视频输出对齐。

● **色同步:** 彩色电视系统中位于复合视频信号后端的副载波，它作为一种颜色同步信号为色度信号提供频率和相位参考。色同步在 NTSC 和 PAL 的频率分别是 3.58 兆赫和 4.43 兆赫。

● **彩条:** 用于系统校正和测试的标准参考图像，包含以下几种基本颜色 (白色、黄色、青色、绿色、紫色、红色、蓝色和黑色) 在 NTSC 制式的视频信号中，通常用 SMPTE 标准彩条；在 PAL 视频信号中，通常



用 8 色彩条：在电脑显示器上，通常是用 2 行反转彩条。

- **无缝切换**:指信号源切换之间没有任何的延时，或者任何的闪烁或者黑屏。
- **Scaling**:缩放,视频或计算机图形信号采用图形优化算法，在标准分辨率之间进行缩放或者在一定的标准分辨率下，设定一定的步长进行像素缩放的操作。
- **PIP**: 画中画，它是一个画面在另一个背景影像上的一种屏幕设置（其特性为缩小尺寸）-- 或是别的画中画。画中画可以通过程序进行缩放、镶边、设置阴影及混合。另外，画中画还可以相互重叠，这取决于它们的视觉优先级。
- **HDR**: 高动态范围图像（High-Dynamic Range，简称 HDR），可以提供更多的动态范围和图像细节，根据不同的曝光时间的 LDR（Low-Dynamic Range，低动态范围图像），并利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像。它能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。
- **UHD**: UHD 是(Ultra High Definition Television)的简写，代表“超高清电视”，是 HD（High Definition 高清）、Full HD（全高清）的下一代技术。国际电信联盟(ITU)发布的“超高清 UHD”标准的建议，将屏幕的物理分辨率达到 3840×2160(4K×2K)及以上的显示称之为超高清，是普通 FullHD（1920X1080）宽高的各两倍，面积的四倍。
- **EDID**:扩展显示识别数据，EDID 是一个数据结构，用于通信的视频显示信息，包括原始分辨率和垂直间隔刷新率的要求。源设备将根据 EDID 数据来显示最佳的视频格式，确保良好的视频图像质量。

## 6.3 修订记录

下表列出了修改D8用户手册的版本记录。

版本	时间	ECO#	描述	负责人
V1.0	2022-05-19	0000#	发布	Aster

除特别说明以外，该文档所有信息和照片的著作权均属于厦门视诚科技有限公司。

**视诚 RGBlink® RGBlink®** 是厦门视诚科技有限公司注册的商标。

在全力保证印刷准确性的同时，我们保留不预先通知而做出修改的权利。

最终产品图片以实际出货为准。